Combina frigorifică dublă

Manualul utilizatorului

Romania

imaginaţi- vă posibilităţile

Vă mulţumim că aţi cumpărat un produs Samsung.
Pentru a beneficia de service mai complet,
înregistraţi-vă produsul la
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Caracteristici ale noii dvs. combine

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE NOII DVS. COMBINE

Combina frigorifică dublă Samsung este dotată cu multe caracteristici inovatoare de economisire a spaţiului şi a energiei.

- BALAMALE ASCUNSE ŞI UŞĂ S/W
  Balamalele ascunse şi uşa s/w ajută la o imagine frontală ordonată şi elegantă.
- Sertar CoolSelect Zone™ (OPŢIONAL)
  Folosind această caracteristică de ultimă oră, puteţi selecta butoanele Quick Cool (Răcire rapidă), Thaw (Dezgheţare) sau Select (Selectare) pentru a răci rapid, a dezgheţa şi a răci obiectele din sertarul CoolSelect. Selectaţi Soft Freeze (Congelare redusă), Cool (Răcire) sau 0 Zone pentru a controla temperatura sertarului.
- DESCHIDERE UŞOARĂ (OPŢIONAL)
  Uşile pot fi deschise uşor şi lin cu acest “mâner uşor”, clientul fiind astfel satisfăcut.
- DISPLAY CU LED NEGRU TRANSPARENT (OPŢIONAL)
  Cu ajutorul ferestrei negre cu aspect luxos, puteţi privi şi simţi designul ordonat şi clar.
- BAR DE TIP SOFT TOUCH (OPŢIONAL)
  La barul de tip soft touch, este suficient să împingeţi şi să prindeţi pentru a deschide sau a închide, datorită sistemului cu arc şi amortizare.
- TAVĂ CARE POATE FI UŞOR TRANSPORTATĂ (OPŢIONAL)
  Un nou concept de tavă pentru creşterea mobilităţii simultane cu alimente. Utilă pentru stocarea desertului şi prăjiturilor etc.

SAMSUNG

Pentru consultare ulterioară rapidă, notaţi numărul modelului şi numărul serial. Veţi găsi numărul modelului dvs. pe peretele din stânga al frigiderului.

Număr Model #_____
Număr serial #_____

Informaţii privind siguranţa

INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

AVERTIZARE • Înainte de punerea în funcţiune a aparatului, vă rugăm să citiţi atent acest manual şi păstraţi-l pentru consultare.

AVERTIZARE • Deoarece instrucţiunile de utilizare prezentate în continuare se referă la mai multe modele, caracteristicile aparatului dumneavoastră pot diferi puţin de cele descrise în aceste instrucţiuni.

SIMBOLURI DE PRECAUŢIE/AVERTIZARE FOLOSITE

AVERTIZARE	Indică existenţa pericolului de deces sau de accidentare gravă.
PRECAUŢIE	Indică existenţa pericolului de rănire sau distrugere a materialelor.

ALTE SIMBOLURI FOLOSITE

	Reprezintă ceva ce NU trebuie să faceţi.
	Reprezintă ceva ce NU trebuie să demontaţi.
	Reprezintă ceva ce NU trebuie să atingeţi.
	Reprezintă ceva ce trebuie să respectaţi.
	Indică faptul că trebuie să scoateţi ştecărul de alimentare din priză.
	Reprezintă necesitatea legării la pământ pentru a preveni electrocutarea.
	Se recomandă ca această problemă să fie rezolvată de personalul de service.

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni rănirea dvs. şi a altor persoane.
Vă rugăm să le respectaţi întocmai.
După citirea acestei secţiuni, păstraţi manualul la loc sigur pentru consultare ulterioară.

- Această combină trebuie instalată şi amplasată corespunzător, în conformitate cu instrucţiunile din manual, înainte de a fi utilizată.
- Folosiţi acest aparat numai în scopul pentru care a fost destinat, conform celor descrise în acest manual de utilizare.
- Recomandăm insistent ca toate reparaţiile să fie efectuate de persoane calificate.
- R600a sau R134a poate fi utilizat ca agent frigorific. Controlaţi eticheta compresorului din spatele aparatului sau plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice din interiorul frigiderului pentru a vedea ce agent frigorific este folosit pentru combina dumneavoastră.

- În cazul unui agent frigorific R600a, acest gaz este un gaz natural cu compatibilitate crescută cu mediul, însă este în acelaşi timp şi inflamabil Aveţi grijă să nu deterioraţi nici o piesă a circuitului de agent frigorific în timpul transportului şi instalării aparatului.
- Agentul frigorific scurs din conducte se poate aprinde sau poate cauza vătămarea ochilor. Dacă se detectează o scurgere, evitaţi orice foc deschis sau sursă potenţială de aprindere şi aerisiţi încăperea în care se află aparatul timp de mai multe minute.

Informaţii privind siguranţa

AVERTIZARE

- Pentru a evita formarea unui amestec exploziv gaz-aer în cazul producerii unei scurgeri de agent frigorific, dimensiunea încăperii în care este amplasat aparatul va depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat.
- Nu porniţi niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. În caz de nelămuriri, consultaţi distribuitorul.
- Camera trebuie să aibă 1 m^3 pentru fiecare 8 g de agent frigorific R600a din interiorul aparatului.
- Cantitatea de agent frigorific din aparatul dumneavoastră este indicată pe placa de identificare din interiorul aparatului.
- Vă rugăm să vă debarasaţi de materialul de ambalare pentru acest produs într-un mod ecologic.
- Scoateţi ştecărul de alimentare din priză înainte de a înlocui becul din interiorul combinei.
  - În caz contrar, există riscul electrocutării.

SEMNE DE AVERTIZARE SEVERE

AVERTIZARE

- Nu instalaţi combina într-un loc umed sau într-un loc unde ar putea veni în contact cu apa.
  - Izolaţia deteriorată a componentelor electrice poate cauza electrocutare sau incendiu.
- Nu amplasaţi această combină in bătaia soarelui, nici nu o expuneţi căldurii sobelor de gătit, echipamentelor de încălzire sau altor aparate.
- Instalaţi combina pe o suprafaţă plată suficient de mare.
  - În cazul în care combina nu este orizontală, sistemul intern de răcire poate să nu funcţioneze corect.
- Nu conectaţi mai multe aparate la aceeaşi priză multiplă. Frigiderul trebuie întotdeauna conectat la priza sa electrică individuală având tensiunea nominală corespunzătoare valorii de pe plăcuţa indicatoare cu datele tehnice.
  - Aceasta asigură cea mai bună performanţă şi previne şi suprasolicitarea circuitelor electrice din locuinţă, care ar putea cauza incendii datorită cablurilor supraîncălzite.
- Nu scoateţi niciodată combina din priză trăgând de cordonul de alimentare. Apucaţi întotdeauna fişa strâns şi trageţi-o direct din priză.
  - Deteriorarea cordonului poate cauza scurt-circuit, incendiu şi/sau electrocutare.
- Asiguraţi-vă că ştecărul de alimentare nu este strivit sau deteriorat de spatele combinei.
- Nu îndoiţi excesiv cordonul de alimentare şi nu puneţi pe el obiecte grele.
  - Aceasta reprezintă pericol de incendiu.
- În cazul în care cordonul de alimentare s-a uzat sau s-a deteriorat, solicitaţi imediat repararea sau înlocuirea sa de către fabricant sau agentul său de service.
- Nu folosiţi un cordon care prezintă crăpături sau urme de abraziune pe lungime sau la capete.
- În cazul în care cordonul de alimentare este deteriorat, solicitaţi imediat înlocuirea sa de către fabricant sau agentul său de service.
- Când mutaţi frigiderul, aveţi grijă să nu prindeţi sub el şi să nu deterioraţi cordonul de alimentare.
- Nu introduceţi în priză ştecărul de alimentare cu mâinile ude.
- Scoateţi din priză frigiderul înainte de curăţare şi de efectuarea unor reparaţii.
- Nu folosiţi cârpe ude sau umede la curăţarea fişei.
- Îndepărtaţi toate materialele străine sau praful de pe picioruşele fişei.
  - În caz contrar există un risc de incendiu.
- Dacă scoateţi combina din priză, aşteptaţi cel puţin cinci minute înainte de a o conecta din nou.
- Dacă priza de perete este slăbită, nu introduceţi în ea ştecărul de alimentare.
  - Există riscul de electrocutare sau de incendiu.
- Aparatul trebuie amplasat într-un loc unde priza este uşor accesibilă după instalare.

- Combina trebuie să fie legată la pământ.
  - Trebuie să legaţi la pământ combina pentru a preveni pierderile de energie sau electrocutarea cauzate de scurgerile de curent din combină.
- Nu utilizaţi niciodată conductele de gaz, liniile telefonice sau alte paratrăsnete potenţiale ca legături la pământ.
  - Utilizarea necorespunzătoare a prizei de împământare poate cauza electrocutare.
- Nu demontaţi şi nici nu reparaţi pe cont propriu combina.
  - Riscaţi să cauzaţi un incendiu, defecţiuni şi/sau accidentări.
- Dacă simţiţi miros de chimicale sau de fum, scoateţi imediat din priză cordonul de alimentare şi anunţaţi centrul de service Samsung Electronics.
- Păstraţi deschise orificiile de ventilaţie din incinta aparatului sau din structura de montaj.
- Nu folosiţi dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezgheţare, altele decât cele recomandate de fabricant.
- Nu deterioraţi circuitul agentului frigorific.
- Nu plasaţi şi nici nu utilizaţi vreun aparat electric în interiorul frigiderului/congelatorului, decât dacă sunt de tipul recomandat de fabricant.
- Scoateţi din priză aparatul înainte de a-i înlocui becul din interior.
- Dacă aveţi dificultăţi la înlocuirea becului, contactaţi centrul de service.
- Aparatul nu este destinat utilizării de către copii sau persoane infirme fără supraveghere.
- Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joasă cu aparatul.
- Nu lăsaţi copiii să se agaţe de uşă. În caz contrar, se poate produce o rănire serioasă.
- Nu atingeţi cu mâinile ude pereţii interiori ai congelatorului sau produsele stocate în congelator.
  - Aceasta poate cauza degerături.
- Dacă combina nu este utilizată pe o perioadă mai îndelungată, scoateţi din priză ştecărul de alimentare.
  - Deteriorarea izolaţiei electrice poate produce incendii.
- Nu depozitaţi obiecte pe aparat.
  - Când deschideţi sau închideţi uşa, obiectele pot cădea cauzând accidentări şi/sau pagube materiale.

SEMNE DE PRECAUŢIE

PRECAUŢIE

- Acest produs este destinat numai păstrării alimentelor în mediu casnic.
- Trebuie respectate duratele de stocare recomandate de producător. Consultaţi instrucţiunile relevante
- Sticlele trebuie păstrate apropiate pentru a nu cădea în afară.
- Nu puneţi băuturi carbogazoase sau spumoase în compartimentul congelatorului.
- Nu supraîncărcaţi combina cu alimente.
  - Când deschideţi uşa, pot cădea obiecte, cauzând accidentări sau pagube materiale.
- Nu puneţi sticle sau recipiente din sticlă în congelator.
  - Când conţinutul îngheaţă, sticla se poate sparge, cauzând accidentări.
- Nu pulverizaţi gaze inflamabile lângă frigider.
  - Există un risc de explozie sau incendiu.
- Nu pulverizaţi direct apă în interiorul sau pe exteriorul frigiderului.
  - Există un risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu depozitaţi substanţe volatile sau inflamabile în combină.
  - Păstrarea de benzen, diluant, alcool, eter, gaz petrolier lichefiat şi alte astfel de produse poate cauza explozii.
- Dacă v-aţi planificat o vacanţă mai lungă, trebuie să goliţi combina şi s-o opriţi.
- Nu recongelaţi alimente congelate care sau dezgheţat complet.
- Nu depozitaţi în frigider produse farmaceutice, materiale ştiinţifice sau produse sensibile la temperatură.
  - Produsele care necesită un control strict al temperaturii nu trebuie depozitate în combină.
- Nu puneţi recipiente pline cu apă pe combină.
  - În cazul vărsării, există un risc de incendiu sau electrocutare.

Informaţii privind siguranţa

SEMNE DE PRECAUŢIE PENTRU CURĂŢARE

- Nu introduceţi mâinile în zona de sub aparat.
  - Muchiile ascuţite pot cauza accidentări.
- Nu introduceţi niciodată degetele sau obiecte în orificiul dozatorului şi pe jgheabul de gheaţă.
  - Aceasta poate cauza accidentări sau pagube materiale.
- Nu folosiţi cârpe ude sau umede când curăţaţi fişa, când îndepărtaţi materialele străine sau praful de pe picioruşele fişei.
  - În caz contrar există un risc de incendiu.
- Dacă scoateţi frigiderul din priză, aşteptaţi cel puţin cinci minute înainte de a-l conecta din nou.

SEMNE DE AVERTIZARE PENTRU ELIMINARE

- Când scoateţi din uz această combină sau alt aparat frigorific, îndepărtaţi uşa/garnitura uşii, închizătoarea uşii astfel încât copiii mici sau animalele să nu poată fi prinşi înăuntru.
- Lăsaţi rafturile pe locurile lor astfel încât copiii să nu poată intra uşor înăuntru.
- R600a sau R134a este utilizat ca agent frigorific. Controlaţi eticheta compresorului din spatele aparatului sau plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice din interiorul frigiderului pentru a vedea ce agent frigorific este folosit pentru frigiderul dumneavoastră. Când acest produs conţine un gaz inflamabil (agent frigorific R600a) contactaţi autorităţile locale în legătură cu scoaterea sa din uz în condiţii de siguranţă.
- Ciclopentan utilizat ca gaz de expandare pentru izolaţie. Gazele din materialul de izolaţie necesită un procedeu special de scoatere din uz. Vă rugăm să luaţi legătura cu autorităţile locale în privinţa eliminării ecologice a acestui produs. Înainte de scoatere din uz, asiguraţi-vă că nici una din conductele din spatele aparatului nu este deteriorată. Conductele vor fi apoi sparte într-un spaţiu deschis.

⚠ PRECAUŢIE

În cazul unei pene de curent, apelaţi biroul local al companiei dvs. de electricitate şi întrebaţi cât timp va dura.
Majoritatea penelor de curent, care sunt remediate într-o oră sau două, nu vor afecta temperaturile din combină.
Totuşi, în timpul întreruperii curentului trebuie să reduceţi la minim numărul de deschideri ale uşii.
Dacă însă pana de curent durează mai mult de 24 ore, scoateţi toate alimentele congelate.
Pentru uşile sau capacele dotate cu încuietori şi chei, cheile trebuie păstrate într-un loc care nu se află la îndemâna copiilor şi este la distanţă de aparat, pentru a preveni blocarea copiilor în aparat.

Informaţii privind siguranţa

RECOMANDĂRI SUPLIMENTARE PENTRU UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE

- Lăsaţi aparatul fără să-l puneţi în funcţiune timp de 2 ore după instalare.
- Pentru a obţine cea mai bună performanţă a produsului
  - Nu puneţi alimentele prea aproape de orificiile de aerisire situate în spatele aparatului, deoarece se poate împiedica circulaţia liberă a aerului în compartimentul congelatorului.
  - Ambalaţi bine alimentele şi puneţi-le în containere etanşe înainte de a le introduce în congelatorul combinei.
  - Pentru congelare nu puneţi alimente proaspete lângă alimente deja congelate.
- Nu puneţi băuturi acidulate sau spumante în compartimentul congelatorului.
- Respectaţi duratele maxime de păstrare şi datele de expirare ale bunurilor congelate.
- Nu este necesar să scoateţi combina din priză dacă veţi lipsi până la trei săptămâni. Dacă însă plecaţi pentru mai mult de trei săptămâni, scoateţi toate alimentele. Scoateţi din priză combina şi curăţaţi-o, apoi spălaţi-o şi uscaţi-o.
- Majoritatea penelor de curent, care sunt remediate într-o oră sau două, nu vor afecta temperaturile din combină. Totuşi, în timpul întreruperii curentului trebuie să reduceţi la minim numărul de deschideri ale uşii. Dacă însă pana de curent durează mai mult de 24 ore, scoateţi toate alimentele congelate.
- Dacă combina este dotată cu cheie, aceasta trebuie păstrată într-un loc care nu se află la îndemâna copiilor, la distanţă de aparat.
- Aparatul poate să nu funcţioneze la capacitate (posibilitatea dezgheţării conţinutului sau ridicarea temperaturii nepermis de mult în compartimentul alimentelor congelate) când este plasat un timp îndelungat la limita minimă a domeniului de temperaturi pentru care este conceput frigiderul.
- Nu depozitaţi alimente care se deteriorează uşor la temperaturi joase, precum bananele şi pepenii.
- Puneţi tava de gheaţă în poziţia stabilită iniţial de producător pentru a obţine o producere de gheaţă optimă.
- Aparatul nu produce brumă, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să-l dezgheţaţi manual, această operaţiune fiind efectuată automat.
- Creşterea temperaturii în timpul dezgheţării este în conformitate cu cerinţele ISO. Însă, dacă doriţi să preveniţi o creştere necorespunzătoare a temperaturii alimentelor congelate în timpul dezgheţării frigiderului, înveliţi aceste alimente în câteva straturi de hârtie, de exemplu ziare.
- Orice creştere a temperaturii bunurilor congelate în timpul dezgheţării poate avea ca rezultat scurtarea duratei de păstrare a produselor.

Cuprins

CONFIGURAREA COMBINEI FRIGORIFICE DUBLE 9

9 Pregătirea instalării combinei
10 Scoaterea uşilor combinei
13 Remontarea uşilor combinei
16 Aranjarea combinei în plan orizontal

CONFIGURAREA COMBINEI FRIGORIFICE DUBLE 17

17 Efectuarea unor reglaje minore la uşi
18 Verificarea conductei dozatorului de apă(OPŢIONAL)
19 Instalarea conductei dozatorului de apă

UTILIZAREA COMBINEI FRIGORIFICE DUBLE SAMSUNG 23

23 Configurarea combinei
24 Utilizarea combinei
25 Utilizarea afişajului digital
26 Controlul temperaturii
27 Utilizarea dozatorului de gheaţă şi apă rece
28 Rafturi şi cutii
29 Depozitarea alimentelor
31 Utilizarea sertarului CoolSelect Zone™ (OPŢIONAL)
33 Scoaterea accesoriilor congelatorului
34 Scoaterea accesoriilor frigiderului
35 Curăţarea combinei
37 Înlocuirea becurilor din interior
38 Înlocuirea filtrului de apă
39 Utilizarea uşilor

DEPISTAREA DEFECŢIUNILOR 40

Configurarea combinei frigorifice duble

PREGĂTIREA INSTALĂRII COMBINEI

Felicitări pentru cumpărarea combinei frigorifice duble Samsung. Sperăm că veţi aprecia numeroasele caracteristici moderne şi eficiente pe care acest nou aparat vi le oferă.

Selectarea celei mai bune locaţii pentru combină

- Selectaţi o locaţie cu acces uşor la sursa de apă.
- Selectaţi o locaţie fără expunere directă la lumina soarelui.
- Selectaţi o locaţie cu podea netedă (sau aproape netedă).
- Selectaţi o locaţie cu spaţiu suficient pentru deschiderea uşoară a uşilor combinei.
- Instalaţi combina pe o suprafaţă plată suficient de mare.
  - În cazul în care combina nu este orizontală, sistemul intern de răcire poate să nu funcţioneze corect.
  - Spaţiul total necesar pentru utilizare. Consultaţi schiţa şi dimensiunile de mai jos

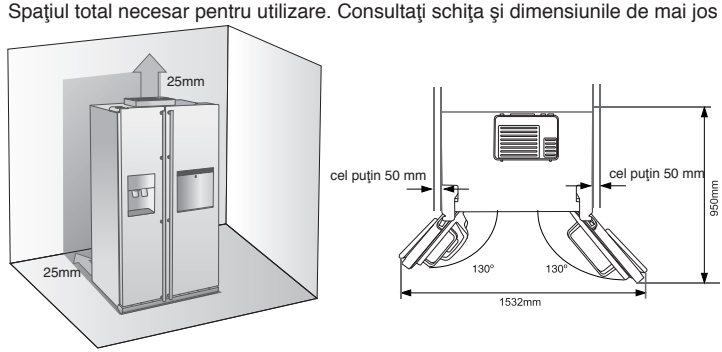

- Când instalaţi combina, lăsaţi spaţiu la dreapta, la stânga, în spate şi deasupra acesteia. În acest mod se reduce consumul de curent şi facturile la energie vor fi mai mici.
- Nu instalaţi combina în locaţii unde temperatura coboară sub 10°C.
- ÎNAINTE de a demonta uşa congelatorului, trebuie deconectată conducta de alimentare cu apă. Pentru a evita deteriorarea, vedeţi secţiunea următoare despre „Separarea conductei de apă”.

SCOATEREA UŞILOR COMBINEI

Dacă intrarea dvs. nu permite trecerea cu uşurinţă a combinei, puteţi scoate uşile.

1. Scoaterea capacul piciorului din faţă

Mai întâi, deschideţi uşile congelatorului şi frigiderului, apoi scoateţi capacul piciorului din faţă prin rotirea celor trei şuruburi în sens antiorar.

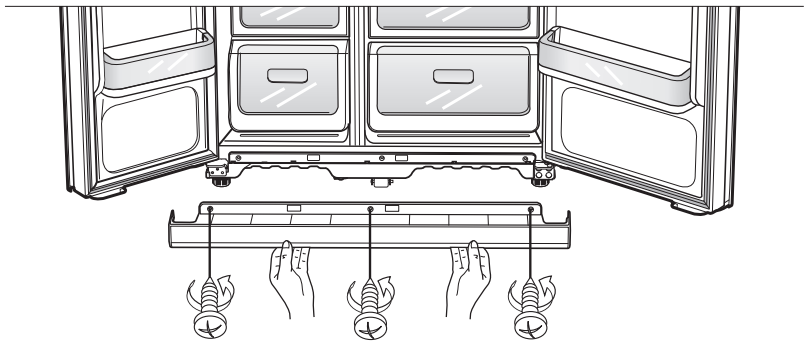

Separarea conductei de alimentare cu apă de combină

1. Scoateţi conducta de apă apăsând pe cuplajul [1] şi trăgând conducta [2] spre exterior.

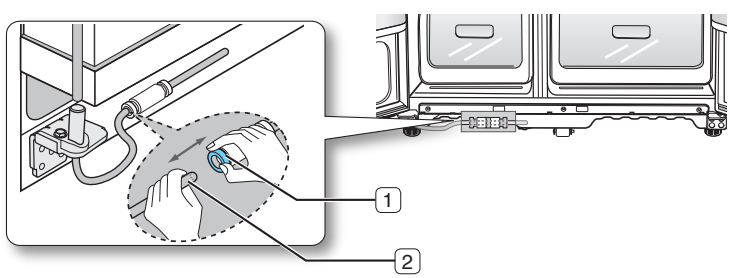

Nu tăiaţi conducta de apă. Separaţi-o cu grijă de cuplaj.

Configurarea combinei frigorifice duble

2. Scoaterea uşii congelatorului

Mai întâi trebuie menţionate câteva lucruri.

- Asiguraţi-vă că ridicaţi uşa drept în sus pentru ca balamalele să nu fie îndoite sau rupte.
- Fiţi atenţi să nu ciupiţi conductele de apă şi firele de pe uşă.
- Aşezaţi uşile pe o suprafaţă protejată pentru a preveni zgârierea sau deteriorarea acestora.

1. Cu uşa congelatorului închisă, scoateţi capacul balamalei superioare (1) , folosind o şurubelniţă, apoi trageţi uşor firele pentru a le deconecta (2) .

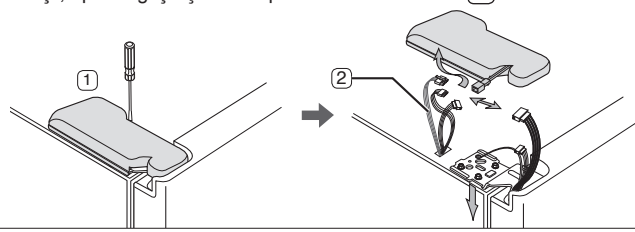

2. Scoateţi şuruburile balamalei (3) şi şurubul de legare la pământ (4) , rotind în sens antiorar, apoi scoateţi balamaua superioară (5). Când scoateţi uşa, aveţi grijă să nu cadă pe dvs.

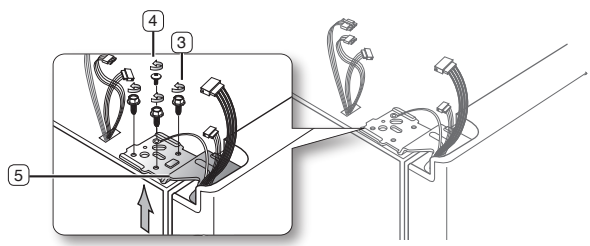

3. După aceasta, scoateţi uşa din balamaua inferioară (6) , ridicând-o uşor, drept în sus (7).

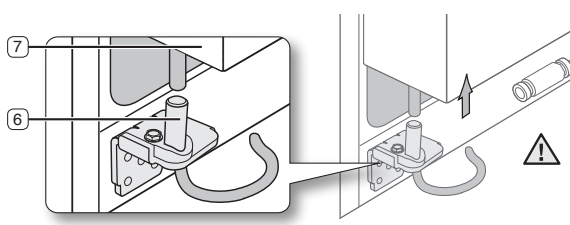

⚠ Fiţi atenţi să nu ciupiţi conductele de apă şi firele de pe uşă.

4. Scoateţi balamaua inferioară (8) , cu ajutorul unei chei hexagonale.

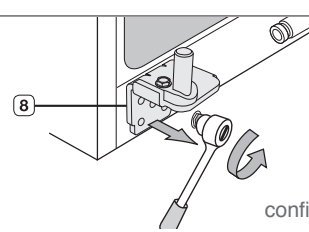

Scoaterea uşii frigiderului

1. Cu uşa închisă, scoateţi capacul balamalei superioare (1) , cu ajutorul unei şurubelniţe.

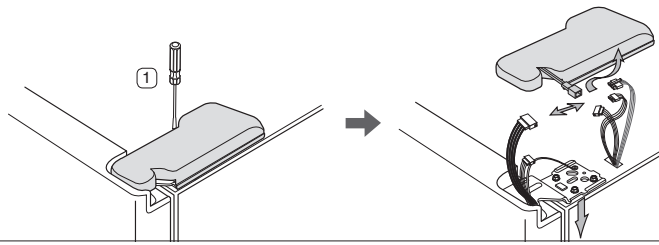

2. Scoateţi şuruburile de balama (2) şi şurubul de legare la pământ (3) , rotind în sens antiorar, apoi scoateţi balamaua superioară(4). Când scoateţi uşa, aveţi grijă să nu cadă pe dvs.

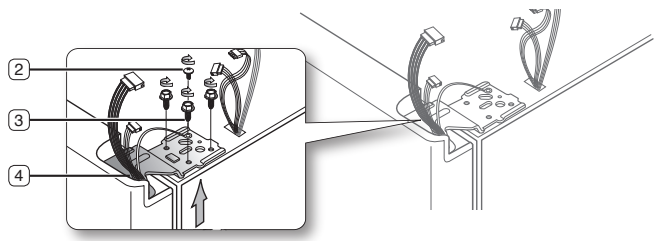

3. Scoateţi uşa din balamaua inferioară (5) ridicând-o drept în sus (6).

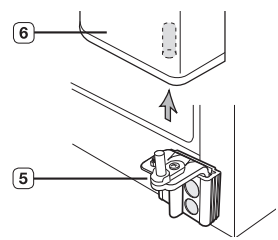

4. Scoateţi balamaua inferioară (7) din suportul ei (8) , prin ridicarea acesteia în sus cu atenţie.

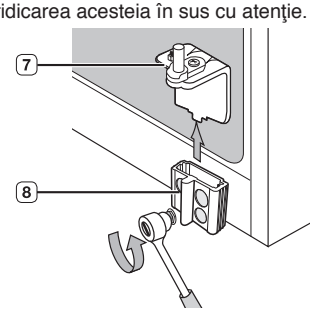

Configurarea combinei frigorifice duble

REMONTAREA UŞILOR COMBINEI

După ce aţi amplasat combina în locaţia dorită, în siguranţă, este timpul să puneţi uşile la loc.

Remontarea uşii congelatorului

1. Remontaţi uşa congelatorului introducând furtunul (1) la loc în colţul inferior al uşii, apoi în orificiul de la balamaua inferioară (2). Trageţi uşor furtunul la loc pentru a fi orientat drept, fără răsuciri sau îndoiri.

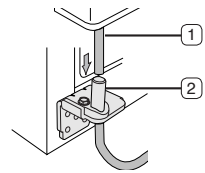

2. Introduceţi axul balamalei superioare (3) în orificiul de la colţul uşii congelatorului (4). Asiguraţi-vă că balamaua este la nivel orizontal între orificiul balamalei superioare (5) şi orificiul corpului (6) remontaţi şuruburile balamalei (7) şi şurubul de legare la pământ (8) rotind în sens orar.

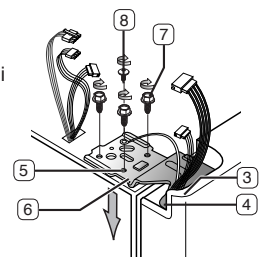

3. Reconectaţi firele.

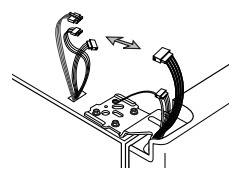

4. Puneţi partea din faţă a capacului balamalei superioare (9) pe partea din faţă a balamalei superioare (10) şi reataşaţi-o cu şurubul.

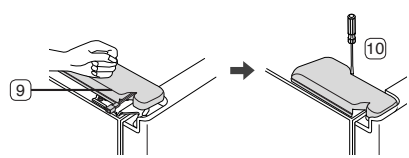

Remontarea uşii frigiderului

1. Introduceţi balamaua inferioară [1] înapoi în suportul acesteia [2].

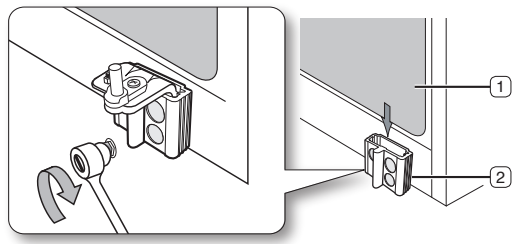

2. Puneţi orificiul din colţul uşii frigiderului [3] deasupra balamalei inferioare [4].

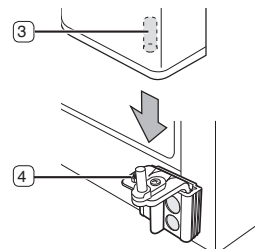

3. Introduceţi axul balamalei superioare [5] în orificiul de pe balama [6]. Asiguraţi-vă că balamaua este la nivel orizontal între orificiul balamalei superioare [7] şi orificiul situat deasupra corpului [8]. Ulterior, remontaţi şuruburile balamalei [9] şi şurubul de legare la pământ [10] rotind în sens orar.

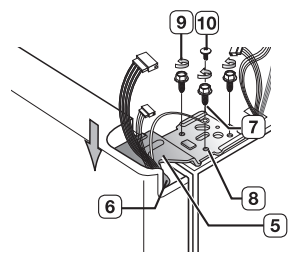

4. Puneţi partea din faţă a capacului balamalei superioare [11] pe partea din faţă a balamalei superioare [12] şi reataşaţi-o cu şurubul.

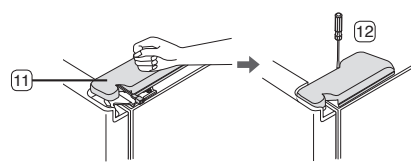

Configurarea combinei frigorifice duble

Remontarea conductei de alimentare cu apă

1. Introduceţi conducta de apă [1] în cuplajul [2].

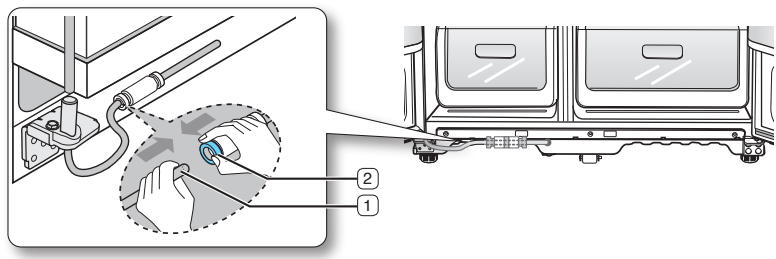

Remontarea capacului piciorului din faţă

Înainte de a ataşa capacul, verificaţi dacă există scurgeri la conectorul de apă. Remontaţi capacul piciorului din faţă, rotind cele trei şuruburi în sens orar, aşa cum este arătat în figură.

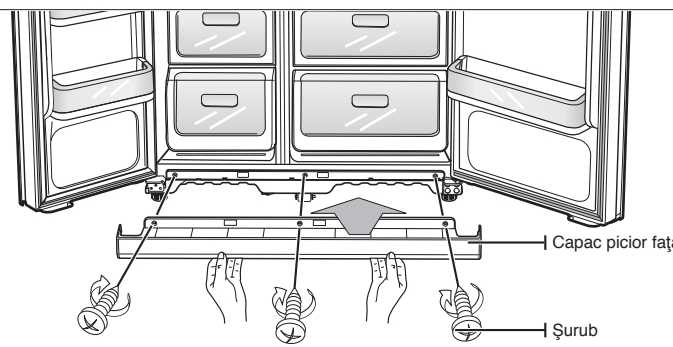

ARANJAREA COMBINEI ÎN PLAN ORIZONTAL

După ce uşile au fost remontate la combină, trebuie să vă asiguraţi că aceasta se găseşte în plan orizontal pentru a efectua ultimele reglaje. În cazul în care combina nu este orizontală, uşile nu vor putea fi aliniate perfect.

Partea frontală a combinei se poate regla de asemenea.

Când uşa congelatorului este situată mai jos decât cea a frigiderului

Introduceţi o şurubelniţă obişnuită în şanţul Picioruşului, rotiţi în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers, pentru a aduce congelatorul la nivelul dorit.

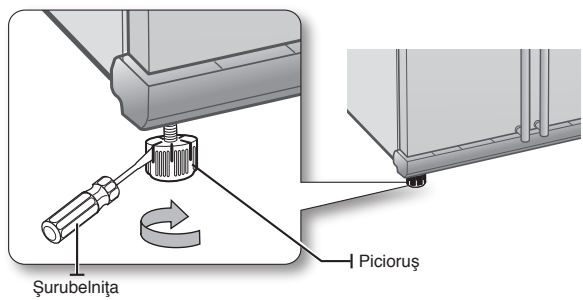

Când uşa congelatorului este situată mai sus decât cea a frigiderului

Introduceţi o şurubelniţă obişnuită în şanţul Picioruşului, rotiţi în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers, pentru a aduce frigiderul la nivelul dorit.

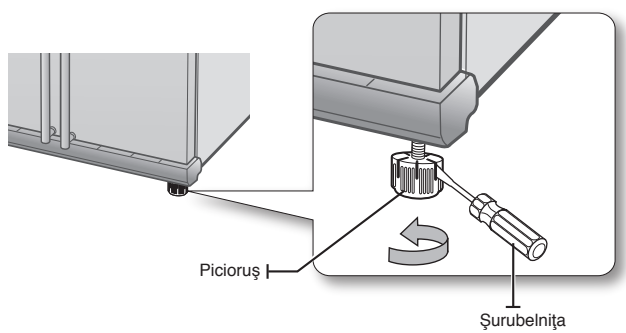

Consultaţi secţiunea următoare pentru a găsi cel mai bun mod de a efectua reglări foarte fine ale uşilor.

Configurarea combinei frigorifice duble

EFECTUAREA UNOR REGLAJE MINORE LA UŞI

Reţineţi, combina trebuie aşezată în plan orizontal pentru ca uşile să fie perfect aliniate. Dacă aveţi nevoie de ajutor, revedeţi secţiunea anterioară despre aranjarea combinei în plan orizontal.

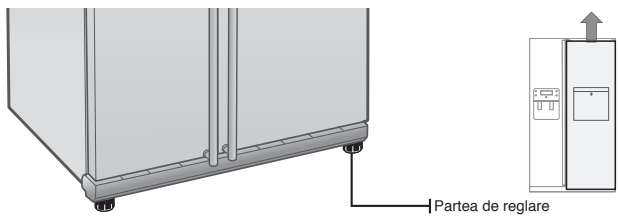

Când uşa congelatorului este situată mai sus decât cea a frigiderului

În ambele cazuri, procedeul de corectare a dezechilibrului este acelaşi. Deschideţi uşile şi reglaţi-le pe rând, astfel:

1. Deşurubaţi piuliţa [1] de la balamaua inferioară până când aceasta atinge capătul superior al şurubului [2].

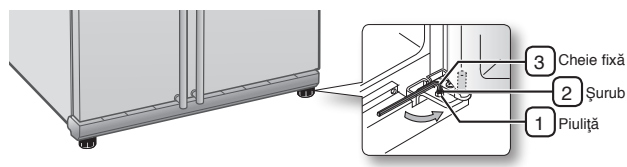

Când scoateţi piuliţa [1], asiguraţi-vă că folosiţi cheia inbus livrată [3] pentru a slăbi şurubul [2] în sensul invers al acelor de ceasornic. Puteţi deşuruba apoi piuliţa [1] cu degetele.

2. Reglaţi diferenţa de înălţime dintre uşi rotind şurubul [2] în sens orar sau sens antiorar .

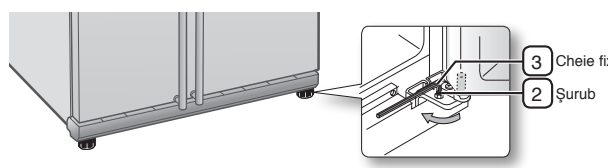

Când rotiţi în sens orar , uşa se deplasează în sus.

3. După reglarea uşilor, rotiţi piuliţa [1] în sens orar pânâ când atinge capătul inferior al şurubului, apoi strângeţi din nou şurubul, cu cheia [3] , pentru a fixa piuliţa în poziţie [1].

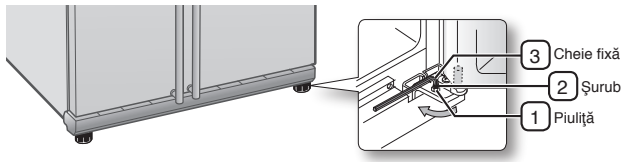

Dacă nu asiguraţi bine piuliţa, şurubul poate ieşi.

VERIFICAREA CONDUCTEI DOZATORULUI DE APĂ (OPŢIONAL)

Dozatorul de apă reprezintă una dintre caracteristicile folositoare ale noii dvs. combine frigorifice Samsung. Pentru o sănătate mai bună, filtrul de apă Samsung elimină particulele nedorite din apa dvs. Cu toate acestea, el nu sterilizează şi nici nu distruge microorganismele. În acest scop, trebuie să cumpăraţi un sistem de purificare a apei. Pentru ca dispozitivul de producere a gheţii să funcţioneze corespunzător, este nevoie de o presiune a apei de 138~862 Kpa. În condiţii normale, o cupă de hârtie de 170 cc poate fi umplută în 10 secunde. În cazul în care combina este instalată într-o zonă cu presiune redusă a apei (sub 138 Kpa), trebuie să instalaţi o pompă de compensare. Asiguraţi-vă că rezervorul de apă din combină este umplut corespunzător. În acest scop, împingeţi maneta dozatorului de apă până când apa iese din duză.

Aparatul se livrează împreună cu kiturile de racord la reţeaua de alimentare cu apă. Le puteţi găsi în sertarul congelatorului.

INSTALAREA CONDUCTEI DOZATORULUI DE APĂ

Pentru modelul interior

Piese pentru racordul la reţeaua de alimentare cu apă

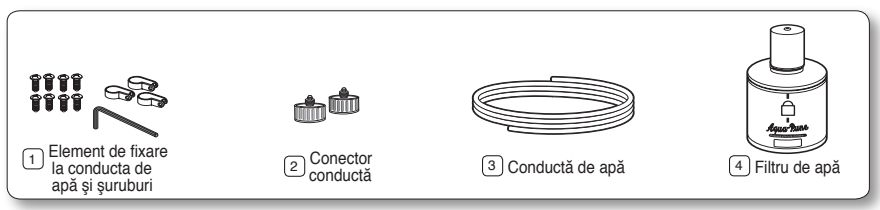

Conectarea la conducta de alimentare cu apă

1. Mai întâi opriţi apa de la robinetul principal.
2. Localizaţi cea mai apropiată linie de furnizare a apei reci potabile.
3. Respectaţi instrucţiunile din kit-ul de instalare a conductei de apă.

PRECAUŢIE

Tubul de alimentare cu apă trebuie conectat la conducta de apă rece. Dacă este conectat la conducta de apă caldă, este posibil ca epuratorul să se defecteze

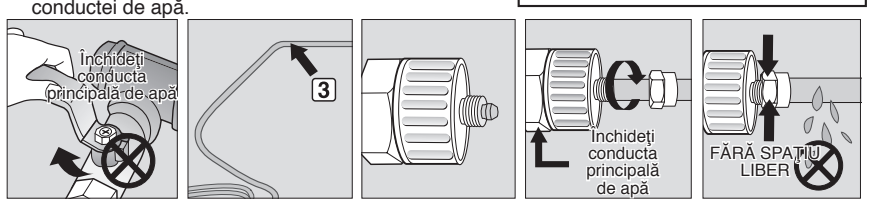

4. După efectuarea racordului filtrului de apă la conducta de alimentare, daţi drumul la apă de la robinetul principal şi lăsaţi să curgă circa 1 litru, pentru curăţarea filtrului de apă.

Configurarea combinei frigorifice duble

Conectarea conductei de apă la combină

1. Scoateţi capacul de la conducta de apă a unităţii şi introduceţi piuliţa de compresie pe conducta de apă de la unitate după ce aţi demontat-o de la conducta de apă prevăzută.
2. Conectaţi conducta de apă la unitate şi la conducta principală cu kitul prevăzut pentru aceasta.
3. Strângeţi piuliţa de compresie pe fitingul de compresie. Aveţi grijă să nu existe spaţiu liber între două elemente.
4. Daţi drumul la apă şi verificaţi dacă există scurgeri.

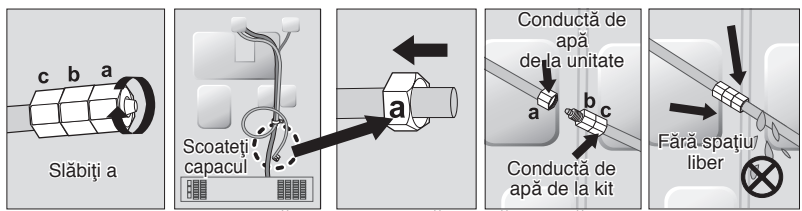

Conectaţi conducta de apă numai la o sursă de apă potabilă.
Dacă trebuie să reparaţi sau să demontaţi conducta de apă, tăiaţi 6.5mm din conducta de plastic pentru a vă asigura o conexiune strânsă, fără scurgeri.

PRECAUŢIE — Înainte de utilizare, trebuie să depistaţi eventualele scurgeri existente în aceste locuri

- Garanţia Samsung nu acoperă RACORDUL LA REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ.
- Acesta va fi executat pe cheltuiala clientului, exceptând situaţia în care preţul de comercializare cu amănuntul include şi costurile aferente racordului.
- Contactaţi un instalator sau un tehnician autorizat pentru efectuarea racordului, dacă este necesar.
- În cazul în care, în urma unei instalări incorecte, apar scurgeri, contactaţi instalatorul.

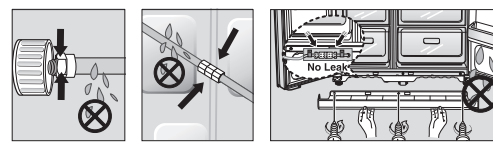

Instalarea filtrului de apă

1. Scoateţi filtrul de apă din cutie şi lipiţi o etichetă indicatoare pe filtru, aşa cum este prezentat.
2. Puneţi o etichetă pe filtru care să indice o dată situată peste şase luni. De exemplu, dacă instalaţi filtrul de apă în martie, lipiţi pe filtru o etichetă “SEP”, pentru a vă aminti să-l înlocuiţi în septembrie. Astfel veţi şti când este momentul să înlocuiţi filtrul. Durata normală de utilizare a filtrului este de cca. 6 luni.
3. Apoi, scoateţi capacul fix rotindu-l în sens antiorar. Păstraţi capacul la loc sigur, dacă alegeţi să nu folosiţi un filtru.
4. Scoateţi capacul de protecţie al filtrului, apoi poziţionaţi şi introduceţi filtrul în carcasa acestuia.
5. Rotiţi încet filtrul de apă, în sens orar, cu 90º, pentru a obţine alinierea cu marcajul de pe capac şi blocând filtrul în poziţie. Asiguraţi-vă că indicatorul este aliniat la poziţia „blocare”. Reţineţi, nu strângeţi prea mult.

Dacă modelul dvs. conţine un raft pentru vinuri, trebuie să scoateţi acest raft înainte de a instala filtrele pentru apă.

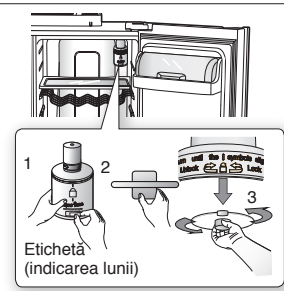

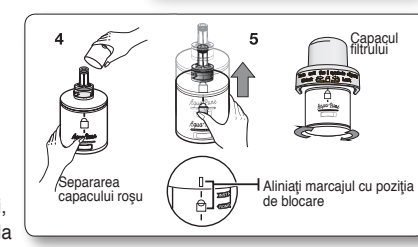

INSTALAREA TUBULUI DOZATORULUI DE APĂ

Pentru modelul exterior

Piese pentru racordul la reţeaua de alimentare cu apă

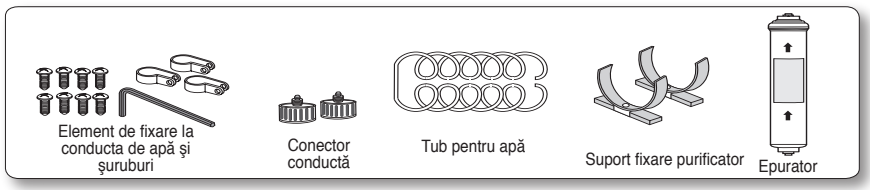

Conectarea la tubul de alimentare cu apă

PRECAUŢIE

Tubul de alimentare cu apă trebuie conectat la conducta de apă rece. Dacă este conectat la conducta de apă caldă, este posibil ca epuratorul să se defecteze

Conectarea la conducta de apă prin intermediul unui cuplaj şi robinet.

1. Închideţi robinetul de apă principal.
2. Conectaţi cuplajul “A” la robinet.

INFORMAŢII DESPRE GARANŢIE

Instalarea acestui tub de alimentare cu apă nu este acoperită de garanţia producătorului frigiderului sau aparatului pentru gheaţă. Respectaţi întocmai aceste instrucţiuni pentru a evita pagubele produse de scurgerile de apă.

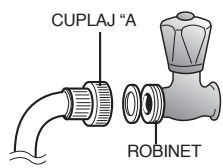

Notă:

În cazul în care cuplajul nu se potriveşte cu robinetul curent, vizitaţi centrul de service pentru a achiziţiona fitingurile necesare pentru cuplaj.

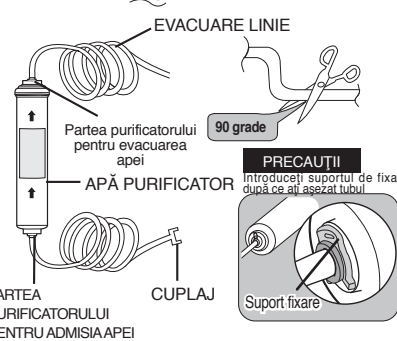

Selectati locul de instalare a purificatorului. (Modelul cu purificator)

- Taiati linia de apa atasata la purificator din punctul corespunzator, dupa masurarea distantei dintre purificator si robinetul de apa rece.
- Daca doriti sa reasamblati conexiunile de intrare si iesire a apei purificatorului, in timpul instalarii acestuia, vedeti figura de referinta.

Instrucţiuni de înlocuire



1. Închideţi alimentarea cu apă.
2. Reţineţi direcţia de curgere de pe filtru.
3. Introduceţi tubul de alimentare cu apă pe partea de admisie a filtrului, până când se opreşte.



Notă: De asemenea, trebuie să vă asiguraţi că tăietura este pătrată şi nu la un unghi oarecare, deoarece pot apărea scurgeri

4. După introducerea tubului, asamblaţi bine suportul. Suportul fixează tubul.

5. Deschideţi apa şi verificaţi dacă nu există scurgeri. Dacă există scurgeri, repetaţi paşii 1, 2, 3, 4. Dacă scurgerile persistă, opriţi utilizarea şi apelaţi la dealer.
6. Clătiţi filtrul timp de 5 minute înainte de utilizare.

Configurarea combinei frigorifice duble

Îndepărtaţi reziduurile din interiorul epuratorului. (modelul cu epurator)

- Măsuraţi distanţa dintre epurator şi robinetul apă rece, apoi tăiaţi tubul de apă conectat la epurator la lungimea necesară.
- Daca apa nu circula pe linie, verificati daca robinetul este deschis.
- Lasati robinetul deschis pana ce apa ce curge la iesire este curata si materialele reziduale depuse in timpul procesului de fabricatie au fost indepartate.

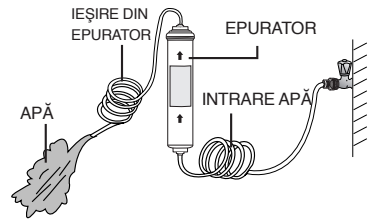

Ataşaţi suportul de fixare a purificatorului

- Ţineţi suportul de fixare a purificatorului în poziţia corespunzătoare (sub chiuvetă, de exemplu) şi fixaţi-l bine la locul său, unde trebuie înşurubat.

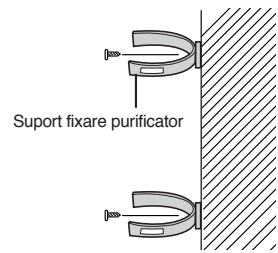

Amplasaţi epuratorul.

- Fixaţi epuratorul conform figurii din dreapta.

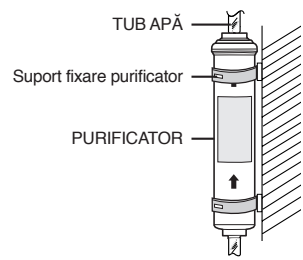

Conectarea tubului de alimentare cu apă la frigider.

- Îndepărtaţi capacul compresorului frigiderului.
- Conectaţi tubul de apă la valvă, conform figurii.
- După conectare, verificaţi dacă există scurgeri. Dacă există scurgeri, repetaţi conectarea.
- Montaţi capacul compresorului frigiderului.

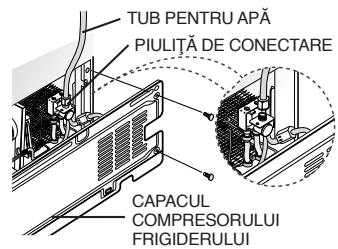

Fixaţi tubul pentru apă.

- Folosiţi clema ”A” pentru a fixa tubul de apă pe perete (spatele frigiderului).
- După ce aţi fixat tubul, asiguraţi-vă că acesta nu este îndoit excesiv, ciupit sau strivit.

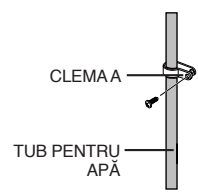

Scoaterea materialului rezidual din conducta de alimentare cu apă, după instalarea filtrului

1. PORNIŢI alimentarea cu apă de la reţea şi ÎNCHIDEŢI robinetul către conducta de alimentare cu apă.
2. Lăsaţi apa să curgă prin dozator până când iese curată (approx. 1L). În acest mod se va curăţa sistemul de furnizare a apei, iar aerul va fi eliminat din conducte.
3. În unele locuinţe poate fi nevoie de spălare suplimentară.
4. Deschideţi uşa combinei frigorifice şi verificaţi dacă există scurgeri în jurul filtrului de apă.

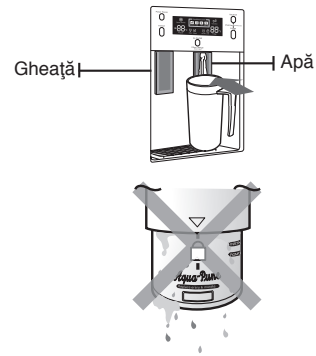

Un cartuş de filtrare a apei nou-instalat poate produce împroşcarea rapidă şi scurtă a apei din dozator. Acest lucru se datorează aerului care intră în conductă. N-ar trebuie să pună probleme la funcţionare.

Verificarea cantităţii de apă furnizate la tava de gheaţă (OPŢIONAL)

1. Ridicaţi găleata dispozitivului de producere a gheţii şi trageţi-o uşor din congelator.
2. Când apăsaţi butonul Test, containerul cuburilor de gheaţă este umplut cu apă de la robinet. Verificaţi corectitudinea cantităţii de apă (vedeţi ilustraţia de mai jos).
   Dacă nivelul apei este prea scăzut, cuburile de gheaţă vor fi mici. Aceasta este o problemă de presiune a apei din interiorul conductelor principale de apă, nu din combina frigorifică.

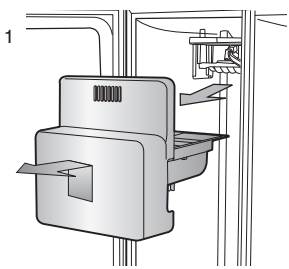

Dispozitivul de producere a gheţii

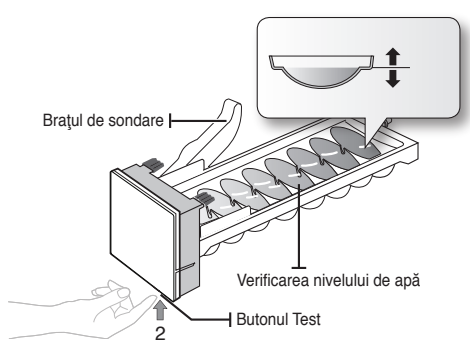

Utilizarea combinei frigorifice duble SAMSUNG

CONFIGURAREA COMBINEI

După ce v-aţi instalat noua combină, sunteţi gata să configuraţi şi să vă bucuraţi de toate caracteristicile şi funcţiile aparatului.
După ce parcurgeţi etapele descrise în continuare, combina dvs. trebuie să fie complet operaţională. În caz contrar, verificaţi priza şi sursa de electricitate sau consultaţi secţiunea de depistare a defecţiunilor de la sfârşitul acestui ghid al utilizatorului. Dacă aveţi întrebări suplimentare, contactaţi centrul de service Samsung Electronics.

1. Amplasaţi combina într-o locaţie potrivită, cu spaţiu suficient între perete şi aparat. Vedeţi instrucţiunile de instalare din acest manual.
2. Când combina este în priză, asiguraţivă că lumina din interior se aprinde când deschideţi uşile.
3. Puneţi controlul temperaturii pe poziţia de răcire rapidă şi aşteptaţi o oră.
   Congelatorul trebuie să îngheţe puţin, iar motorul trebuie să funcţioneze corespunzător.
4. După ce aţi pornit combina, este nevoie de câteva ore pentru a atinge temperatura corespunzătoare.
   După ce temperatura din combină este suficient de joasă, puteţi stoca alimente şi băuturi în aceasta.

UTILIZAREA COMBINEI

UTILIZAREA PANOULUI DE COMANDĂ

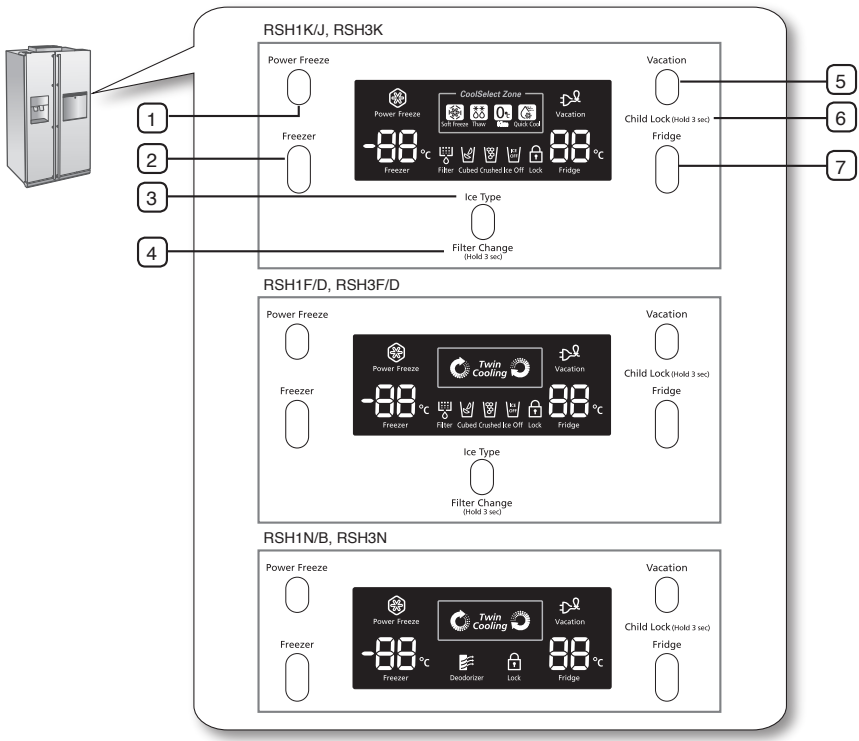

1	BUTONUL POWER FREEZE (Congelare rapidă)	Accelerează procesul de congelare a produselor din congelator. Acest lucru poate fi util dacă trebuie să înghețați rapid obiecte ce se depreciază rapid sau dacă temperatura din congelator a crescut dramatic (de exemplu, dacă uşa a fost lăsată deschisă).
2	BUTONUL FREEZE	Apăsaţi butonul **Freezer** pentru a seta congelatorul la temperatura dorită; puteţi seta temperatura dorită între -14°C şi - 25°C.
3	BUTONUL ICE TYPE (Tip de gheaţă)	Folosiţi acest buton pentru a alege gheaţă sub formă de cuburi, strivită sau pentru a dezactiva proprietatea Gheaţă.
4	BUTONUL FILTER CHANGE (Schimbare filtru)	Când schimbaţi filtrul, apăsaţi acest buton timp de 3 secunde pentru a reseta planificarea schimbării filtrului.
5	BUTONUL VACATION (Vacanţă)	Dacă plecaţi în vacanţă sau într-o călătorie de afaceri, sau nu aveţi nevoie de combină o perioadă mai lungă, apăsaţi butonul Vacation (Vacanţă). Când selectaţi butonul Vacation (Vacanţă) pentru a opri frigiderul, indicatorul LED se va aprinde automat în dreptul simbolului Vacation (Vacanţă) ⚠ Când selectaţi funcţia Vacation (Vacanţă), scoateţi alimentele din compartimentul pentru alimente proaspete şi să nu lăsaţi uşa deschisă.
6	FUNCŢIA CHILD LOCK (Blocare copii)	Apăsând simultan butonul Vacation (Vacanţă) şi Fridge (Frigider) timp de 3 secunde, toate butoanele vor fi blocate. Nici pârghia dozatorului de apă şi nici pârghia pentru gheaţă. Pentru a anula această funcţie, apăsaţi din nou aceste două butoane timp de 3 secunde.
7	BUTONUL FRIDGE (Frigider)	Apăsaţi butonul **Fridge (Frigider)** pentru a seta frigiderul la temperatura dorită. Puteţi seta temperatura între 1°C şi 7°C.

Utilizarea combinei frigorifice duble SAMSUNG

UTILIZAREA AFIŞAJULUI DIGITAL

Segmentul „88” de pe partea Congelatorului indică temperatura curentă din congelator.
Segmentul “88” de pe partea Frigiderului indică temperatura curentă din frigider.
“Quick Cool” (Răcire rapidă), “Thaw (Dezgheţare)”, “Soft Freeze” (Congelare uşoară) şi “0 Zone” indică starea sertarului CoolSelect Zone™.

RSH1K/J, RSH3K

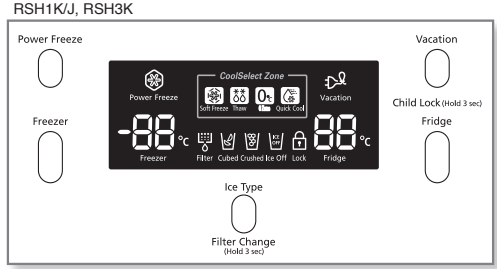

RSH1F/D, RSH3F/D

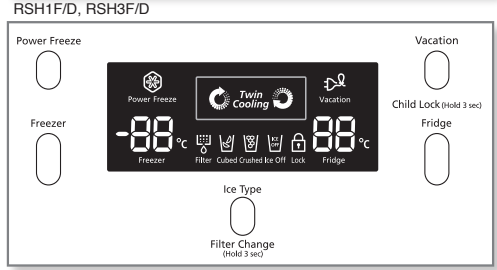

RSH1N/B, RSH3N

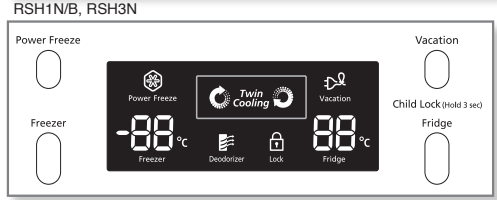

Power Freeze (Congelare rapidă)

Această pictogramă se va aprinde când activaţi caracteristica „Power Freeze” (Congelare rapidă). Proprietatea „Power Freeze” (Congelare rapidă) este excelentă când aveţi nevoie de multă gheaţă. Apăsaţi butonul Power Freeze (Congelare rapidă) şi producţia de gheaţă va creşte. După ce aţi obţinut suficientă gheaţă, apăsaţi din nou butonul pentru a anula modul „Power Freeze” (Congelare rapidă).

Când folosiţi această funcţie, consumul de energie al combinei frigorifice va creşte. Nu uitaţi s-o opriţi când nu mai aveţi nevoie de ea şi să readuceţi congelatorul la setarea iniţială a temperaturii.
Dacă trebuie să congelaţi o cantitate mare de alimente, fixaţi temperatura compartimentului congelatorului la temperatura cea mai scăzută înainte de a cupla butonul Power Freeze.

Indicatorul filtrului

Când lumina indicatorului filtrului este aprinsă, este momentul să schimbaţi filtrul. Acest lucru se întâmplă de obicei la fiecare 6 luni.
După îndepărtarea filtrului de apă vechi şi instalarea celui nou (vedeţi pagina 38 pentru instrucţiunile de realizare a acestui lucru), resetaţi lumina de stare a indicatorului apăsând butonul Ice Type(Gheaţă pornit/oprit) timp de aproximativ 3 secunde. Indicatorul se va aprinde din nou în aproximativ 6 luni pentru a vă anunţa că este momentul să vă schimbaţi filtrul de apă.
Când nu folosiţi filtrul de apă, apăsaţi butonul Ice Type (Gheaţă pornit/oprit) mai mult de 5 secunde, iar lampa indicatorului filtrului şi literele de schimbare a filtrului se vor stinge.

Child Lock (Blocare copii)

Această iconiţă se va aprinde dacă activaţi funcţia Child Lock prin apăsând simultan butonul Vacation (Vacanţă) şi Fridge (Frigider) timp de 3 secunde. Apăsaţi din nou aceste două butoane timp de 3 secunde pentru reactivare.
De asemenea, tasta “CHILD LOCK” are si o alte functie. Cand este apasata pentru 3 secunde (se aprinde led-ul) elementul de incalzire pentru controlul condensului se opreste in acelasi timp. Daca apare condensul pe suprafata dispozitivului pentru gheata si apa rece, tineti apasata din nou tasta “CHILD LOCK”. Led-ul se va stinge si functia de control a condensului se va reactiva, impreuna cu celelalte functii.

Gheaţă cuburi, Gheaţă strivită şi oprirea Dispozitivului de producere a gheţii

Folosiţi gheaţa cuburi sau strivită selectânduvă preferinţele din panoul de comandă digital. Dacă nu aveţi nevoie de gheaţă, opriţi această opţiune pentru a economisi apa şi energia. Lumina tipului de gheaţă indică tipul de gheaţă (sau fără gheaţă) care este ales în mod curent.



CONTROLUL TEMPERATURII

CONTROLUL TEMPERATURII CONGELATORULUI

Temperatura congelatorului poate fi setată între -14° C şi -25º C conform necesităţilor dvs. Apăsaţi repetat butonul Freezer până când pe afişajul temperaturii apare valoarea dorită. Reţineţi că alimentele de tipul îngheţatei se pot topi la -16° C.
Afişajul temperaturii va trece secvenţial de la - 14° C la -25º C .Când afişajul atinge -14º C, va începe din nou de la -25º C.
La cinci secunde după ce noua temperatură a fost setată, afişajul va prezenta din nou temperatura curentă a congelatorului. Totuşi, acest număr se va schimba în timp ce Congelatorul se adaptează la noua temperatură.

CONTROLUL TEMPERATURII FRIGIDERULUI

Temperatura frigiderului poate fi setată între 7º C şi 1º C, conform nevoilor dvs. Apăsaţi repetat butonul Fridge (Frigider) până când pe afişajul temperaturii apare valoarea dorită.
Procesul de control al temperaturii frigiderului funcţionează la fel ca în cazul congelatorului. Apăsaţi butonul Fridge (Frigider) pentru a seta temperatura dorită. După câteva secunde, frigiderul va începe să evolueze către noua temperatură setată. Acest lucru va fi reflectat în afişajul digital.

Temperatura congelatorului sau a frigiderului poate creşte din cauza deschiderii prea frecvente a uşilor sau dacă în interior este introdusă o cantitate mare de alimente calde sau fierbinţi. Din acest motiv, afişajul digital poate clipi. Afişajul digital nu va mai clipi după ce congelatorul şi frigiderul revin la temperaturile normale setate. În cazul în care clipirea continuă, trebuie să „resetaţi” combina. Încercaţi să deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare, aşteptaţi aproximativ 10 minute, apoi reconectaţi-l.

Utilizarea combinei frigorifice duble SAMSUNG

UTILIZAREA DOZATORULUI DE GHEAŢĂ ŞI APĂ RECE

Apăsaţi butonul Ice Type (Tip de gheaţă) pentru a selecta tipul de gheaţă dorit

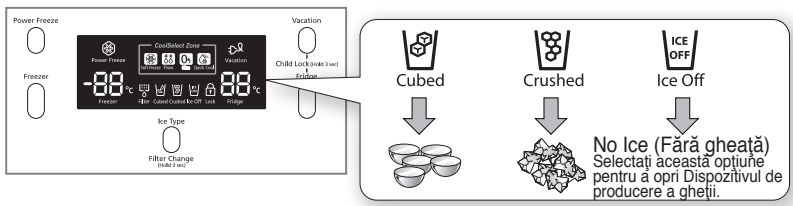

Gheaţa este produsă sub formă de cuburi. Când selectaţi „Crushed" (Gheaţă zdrobită), dispozitivul de producere a gheţii transformă cuburile de gheaţă în gheaţă zdrobită.

Dozatorul de gheaţă

Puneţi paharul sub duza de gheaţă şi apăsaţi uşor cu paharul maneta dozatorului de gheaţă. Asiguraţi-vă că paharul este în linie cu dozatorul, pentru a împiedica ieşirea gheţii în exterior.

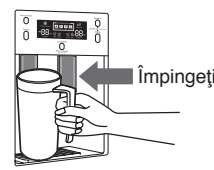

Utilizarea dozatorului de apă

Puneţi un pahar sub duza de apă şi apăsaţi uşor cu paharul maneta dozatorului de apă. Asiguraţi-vă că paharul este în linie cu dozatorul pentru a împiedica împrăştierea apei în exterior.

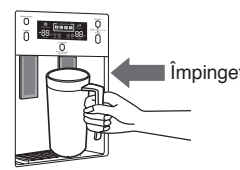

AVERTIZARE

- Nu puneţi degetele, mâinile sau orice alte obiecte nepotrivite în jgheab sau în găleata dispozitivului de producere a gheţii.
  - Se pot produce răniri sau pagube materiale.
- Nu introduceţi niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul dozatorului.
  - Se pot produce răniri.
- Folosiţi numai dispozitivul de producere a gheţii inclus cu combina.
- Sursa de alimentare cu apă a acestei combine trebuie instalată/conectată numai de o persoană cu calificare corespunzătoare, iar conectarea trebuie efectuată numai la o sursă de apă potabilă.
- Pentru a utiliza corect dispozitivul de fabricat gheaţă, este necesară o presiune a apei de 138~862 Kpa.

PRECAUŢIE

- Dacă plecaţi în vacanţă sau într-o călătorie de afaceri care durează mai mult şi nu mai folosiţi dozatoarele de apă sau gheaţă, închideţi robinetul de apă.
  - Altfel pot să apară scurgeri.
- Ştergeţi umezeala în exces din interior şi lăsaţi uşile deschise.
  - Altfel se pot forma mirosuri şi mucegai.

RAFTURI ŞI CUTII

Congelator

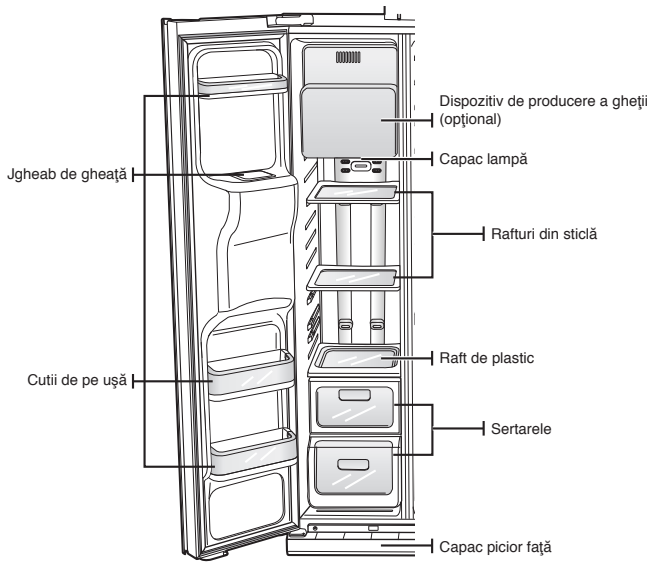

Frigider

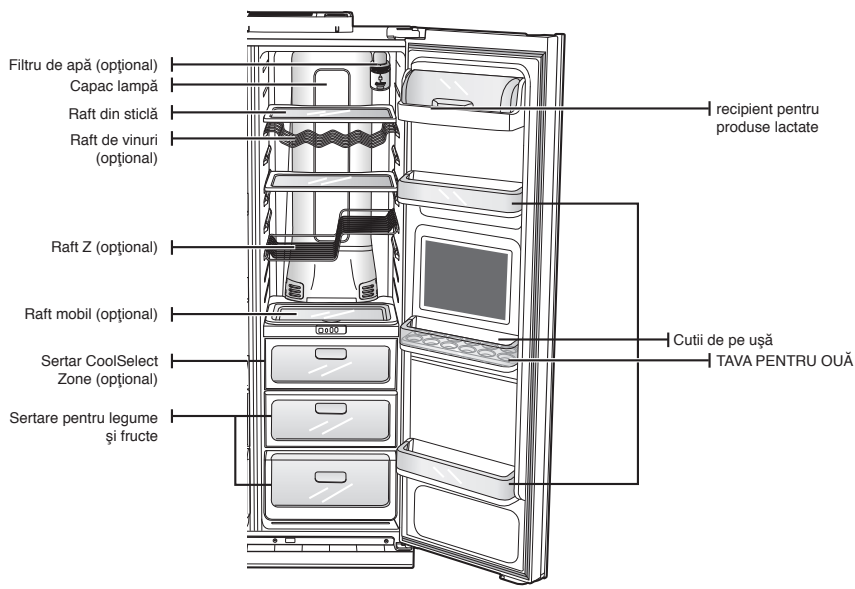

Utilizarea combinei frigorifice duble SAMSUNG

DEPOZITAREA ALIMENTELOR

Depozitarea alimentelor în congelator

Combina frigorifică dublă Samsung a fost proiectată să vă ofere multe caracteristici şi funcţii pentru economisirea maximă a spaţiului. Iată câteva compartimente personalizate, pe care le-am creat pentru a vă păstra alimentele proaspete, mai mult timp. Reţineţi, pentru a preveni penetrarea mirosului în gheaţă, alimentele stocate trebuie ambalate în siguranţă, cât mai etanş posibil.

Pentru a mări spaţiul de păstrare a alimentelor, puteţi scoate sertarele superioare ale congelatorului, acestea neafectând caracteristicile termice şi mecanice. Volumul declarat al compartimentului de păstrare a alimentelor congelate este calculat cu aceste sertare scoase.

PRECAUŢIE Dacă modelul este dotat cu Cool Select Zone, nu introduceţi un raft pe această şină, deoarece acesta poate lovi capacul staţiei de băuturi, iar acesta se poate sparge.

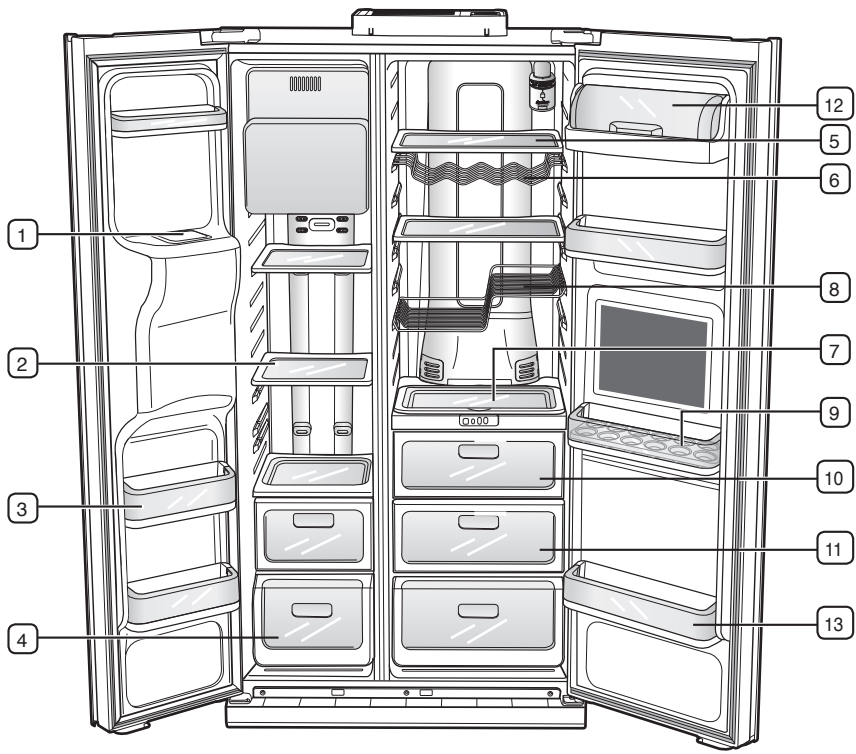

Depozitarea alimentelor în congelator

1 JGHEABUL DE GHEAŢĂ ⚠ AVERTIZARE	Nu puneţi degetele, mâinile sau orice alte obiecte nepotrivite în jgheab sau în găleata dispozitivului de producere a gheţii. Se pot produce răniri sau pagube materiale.
2 RAFTURILE	Poate fi folosit pentru păstrarea tuturor tipurilor de alimente congelate.
3 CUTIILE DE PE UŞĂ	Pot fi folosite pentru păstrarea pachetelor mici de alimente congelate. 
4 SERTARELE	Cel mai bine sunt folosite pentru păstrarea cărnii sau a alimentelor uscate. Alimentele stocate trebuie înfăşurate bine în folie sau alte materiale sau containere potrivite.

Depozitarea alimentelor în frigider

5 RAFTURILE	Sunt proiectate pentru a nu se fisura. Pot fi folosite pentru păstrarea tuturor tipurilor de alimente şi băuturi. Marcajele circulare de pe suprafaţa sticlei sunt un fenomen normal şi pot fi şterse de obicei cu o cârpă umedă. 
6 RAFTUL DE VIN(OPŢIONAL)	Contribuie la păstrarea gustului vinurilor prin furnizarea unei locaţii optime de stocare a sticlelor de vin.
7 RAFTUL MOBIL (OPŢIONAL)	Proiectat pentru a fi mutat cu uşurinţă împreună cu alimentele. Poate fi folosit pentru păstrarea tuturor tipurilor de alimente şi băuturi care trebuie mutate deseori.
8 RAFTUL Z (OPŢIONAL)	Utilizare maximă şi eficientă a spaţiului. Suficient spaţiu pentru stocarea sticlelor de băuturi răcoritoare şi a 2 litri de lapte la cutie. 
9 TAVA PENTRU OUĂ	Cel mai bun loc pentru a păstra ouă. Amplasaţi TAVA DE OUĂ pe raft pentru acces facil.
10 SERTARUL COOLSELECT ZONE (OPŢIONAL)	Ajută la păstrarea gustului alimentelor şi le prelungeşte prospeţimea. Folosiţi acest sertar pentru a păstra brânza, carnea de pui şi peşte, sau orice alte alimente consumate în mod regulat. 
11 SERTARUL PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME	Este folosit pentru păstrarea prospeţimii legumelor şi fructelor stocate. A fost special proiectat pentru a controla nivelul umidităţii din interiorul său.
12 recipient pentru produse lactate	Poate fi folosit pentru păstrarea tipurilor mai mici de lactate, de exemplu untul sau margarina, iaurtul sau brânza topită. 
13 CUTIILE DE PE UŞĂ	Sunt proiectate pentru a gestiona obiecte voluminoase, de exemplu bidoane de lapte sau alte sticle şi containere de mari dimensiuni.

Sticlele trebuie păstrate apropiate în frigider pentru a nu cădea afară când uşa frigiderului este deschisă.

⚠ AVERTIZARE

- Dacă v-aţi planificat o vacanţă mai lungă, goliţi combina şi opriţi-o. Ştergeţi umezeala în exces din interior şi lăsaţi uşile deschise. Altfel se împiedică formarea mirosurilor şi mucegaiului.
- Dacă combina nu este utilizată pe o perioadă mai îndelungată, scoateţi din priză ştecărul de alimentare.
  - Deteriorarea izolaţiei electrice poate produce incendii.

Utilizarea combinei frigorifice duble SAMSUNG

UTILIZAREA SERTARULUI COOLSELECT ZONE™ (OPŢIONAL)

În Zona de selectare a prospeţimii, sertarul este conceput astfel încât viaţa dvs. încărcată să fie puţin mai uşoară.

Butonul Răcire rapidă

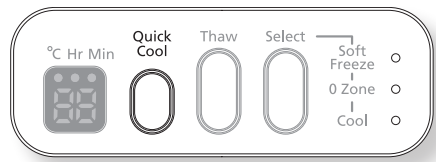

Puteţi folosi funcţia „Quick Cool” (Răcire rapidă) de la sertarul CoolSelect Zone™ pentru a răci rapid, într-o oră, 1~3 băuturi ambalate la doze. Când procesul „Quick Cool” (Răcire rapidă) este finalizat, sertarul CoolSelect Zone™ revine automat la temperatura setată anterior.
Pentru a anula această operaţie, apăsaţi din nou butonul Răcire rapidă şi sertarul CoolSelect Zone™ revine la temperatura setată anterior.

În funcţie de băuturi, timpul de răcire poate să varieze.

Când modul „Quick Cool” (Răcire rapidă) este în funcţiune, toate elementele pe care NU le vreţi afectate trebuie scoase din sertar.

Butonul Thaw (Dezgheţare)

Când este selectat butonul „Thaw” Dezgheţare), în sertarul CoolSelect Zone™ este suflat alternativ aer cald şi rece. În funcţie de greutatea alimentelor congelate, puteţi selecta un timp de dezgheţare de 4, 6, 10 şi 12 ore.
Când modul „Thaw” (Dezgheţare) se termină, alimentele sunt într-o stare semicongelată, fiind uşor de tăiat pentru prepararea hranei. În plus, când „Thaw” (Dezgheţare) se termină, sertarul CoolSelect Zone™ revine la starea iniţială “0 Zone”. Pentru a anula această funcţie la jumătatea ciclului, apăsaţi orice buton în afară de Thaw (Dezgheţare).

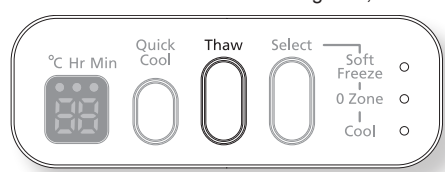

Prezentăm intervalele aproximative de dezgheţare pentru carne şi peşte după reutate (pe baza unei grosimi de 25,4 mm (1 in)). Acest tabel reprezintă greutatea totală a alimentelor din sertarul CoolSelect Zone™.

TIMP DE DEZGHEŢARE	4 ore	6 ore	10 ore	12 ore
GREUTATE	363 g	590 g	771 g	1000 g

În funcţie de mărimea şi grosimea cărnii sau peştelui, intervalele de dezgheţare pot să varieze.

Când modul „Thaw” (Dezgheţare) este în funcţiune, toate elementele pe care NU le vreţi afectate trebuie scoase din sertar.

Butonul Select (Selectare)

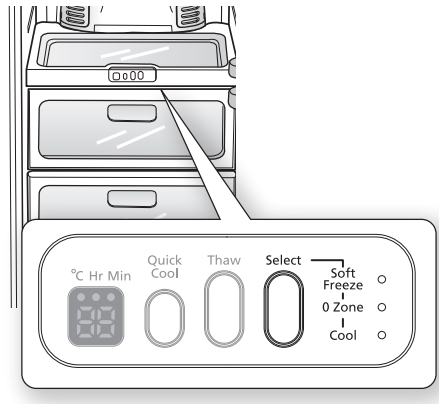

1. Când la sertarul CoolSelect Zone™ este selectată opţiunea “**Soft Freeze**” **(Congelare uşoară)**, temperatura de pe panoul digital al sertarului arată -5° C indiferent de setarea temperaturii de ansamblu a frigiderului. Această caracteristică păstrează carnea şi peştele proaspete pentru mai mult timp.
2. Când este selectată opţiunea “**0 Zone**” , temperatura sertarului CoolSelect Zone™ este menţinută la 0° C indiferent de setarea temperaturii de ansamblu a frigiderului. Şi această caracteristică păstrează carnea şi peştele proaspete mai mult timp.
3. Când este selectată opţiunea **“Cool” (Răcire)**, temperatura de la sertarul CoolSelect Zone™ va fi egală cu setarea temperaturii de ansamblu a frigiderului. Panoul digital al sertarului arată aceeaşi temperatură ca panoul afişajului frigiderului. Deoarece funcţia **“Cool” (Răcire)** reproduce temperatura frigiderului, aveţi spaţiu suplimentar de stocare generală.

Utilizarea combinei frigorifice duble SAMSUNG

SCOATEREA ACCESORIILOR CONGELATORULUI

Curăţarea şi rearanjarea interiorului congelatorului este uşoară.

1. Scoateţi **Raftul de sticlă** trăgându-l în afară cât mai mult posibil. Apoi ridicaţi-l şi scoateţi-l cu atenţie.

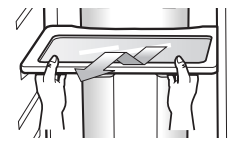

2. Scoateţi Cutia de pe uşă ţinând-o cu ambele mâini şi trăgând-o uşor în sus.

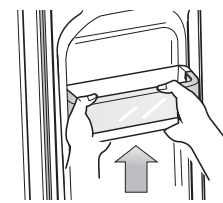

3. Scoateţi **Sertarul din plastic** trăgându-l în afară şi ridicându-l uşor în sus.

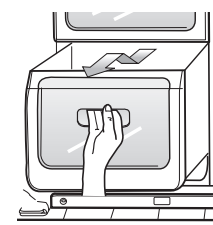

4. Scoateţi **Găleata dispozitivului de producere a gheţii** ridicând-o şi trăgând-o spre exterior.

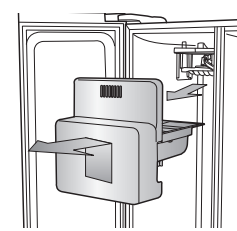

5. Scoateţi Capacul piciorului din faţă deschizând uşile congelatorului şi frigiderului desfăcând cele trei şuruburi. După ce aţi scos şuruburile, detaşaţi capacul. Pentru a reataşa capacul piciorului din faţă, puneţi-l în poziţia iniţială şi strângeţi cele trei şuruburi.

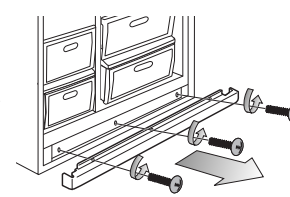

Nu folosiţi forţă în exces când îndepărtaţi capacul. Capacul se poate sparge, producând rănire.

SCOATEREA ACCESORIILOR FRIGIDERULUI

1. Scoateţi Raftul din sticlă protejat la scurgeri trăgându-l în afară cât mai mult posibil. Apoi ridicaţi-l uşor şi scoateţi-l cu atenţie.

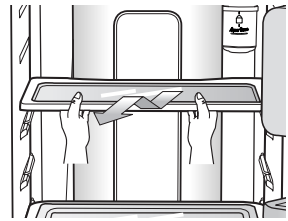

2. Scoateţi Sertarul legume şi fructe apăsând pe indentările care se găsesc în interiorul părţilor stânga/dreapta ale capacului Cutiei Veggie/Cutiei uscate şi eliminaţi trăgând înainte. Ţinând sertarul cu o mână, ridicaţi-l puţin trăgându-l totodată înainte şi scoateţi-l din frigider.

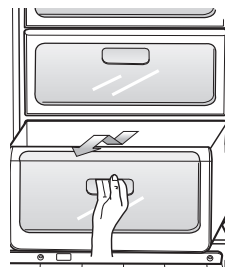

3. Îndepărtaţi Cutia de pe uşă pentru bidoane ţinând-o cu ambele mâini şi trăgând-o uşor în sus.

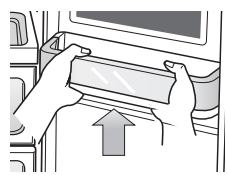

4. RAFTUL Z este ataşat la peretele corpului.
   Scoateţi raftul de vinuri glisându-l în sus şi ridicându-l uşor de pe aripioare.

PRECAUŢIE Aveţi grijă să nu montaţi raftul Z în timp ce este rabatat în sus sau în jos, la stânga sau la dreapta.

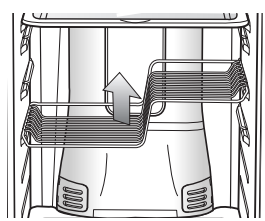

Înainte de a îndepărta accesoriile, asiguraţi-v că nu sunt alimente în calea acestora. Când este posibil, scoateţi alimentele cu totul pentru a reduce riscul de accidente.

Utilizarea combinei frigorifice duble SAMSUNG

CURĂŢAREA COMBINEI

Îngrijirea combinei duble Samsung prelungeşte durata de viaţă a aparatului dvs., păstrându-l fără mirosuri şi germeni.

Curăţarea interiorului

Curăţaţi pereţii interiori şi accesoriile cu un detergent uşor, apoi ştergeţi până la uscare cu o cârpă moale. Puteţi scoate sertarele şi rafturile pentru o curăţare mai amănunţită. Aveţi grijă să le uscaţi cu atenţie înainte de a le pune la loc.

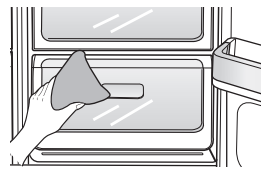

Curăţarea exteriorului

Ştergeţi panoul digital şi panoul afişajului cu o cârpă curată şi moale.
Pulverizaţi apă pe cârpa de curăţare în loc de a pulveriza direct pe suprafaţa combinei frigorifice. În acest mod se asigură o distribuţie uniformă a umezelii pe suprafaţă. Suprafeţele uşilor, mânerelor şi corpului trebuie curăţate cu un detergent uşor, apoi şterse până la uscare cu o cârpă moale. Pentru ca aparatul dvs. să arate cel mai bine, exteriorul trebuie lustruit o dată sau de două ori pe an.

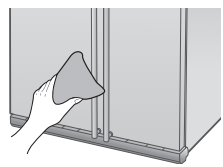

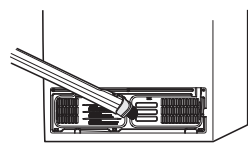

AVERTIZARE NU folosiţi benzen, diluant sau Clorox™ pentru curăţare. Acestea pot deteriora suprafaţa aparatului, creând totodată riscul de incendiu.

Curăţarea barului de tip soft touch

Folosiţi o cârpă umedă pentru a curăţa dozatorul de gheaţă şi apă. Ştergeţi apoi până la uscare, cu o cârpă curată şi moale.

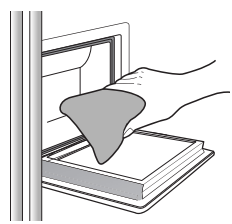

Folosiţi barul de tip soft touch astfel
- Barul se va deschide automat dacă împingeţi partea superioară a acestuia până când se aude un zgomot.
- Dacă doriţi să închideţi barul, împingeţi partea superioară a acestuia până când se aude un zgomot.

Curăţarea garniturilor de cauciuc ale uşilor

Dacă garniturile de cauciuc ale uşilor sunt murdare, uşile nu se vor închide corespunzător, iar combina nu va funcţiona eficient. Păstraţi garniturile uşilor libere de depuneri sau murdărie prin curăţarea uşilor cu un detergent moale şi o cârpă umedă. Ştergeţi cu o cârpă curată şi moale.

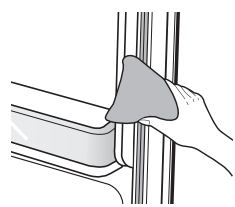

PRECAUŢIE Nu pulverizaţi apă pe combină când acesta este în priză, se pot produce electrocutări. Nu. curăţaţi combina cu benzen, diluant sau detergent pentru maşini, există riscul de incendiu.

Curăţarea dezodorizantului dublu (OPŢIONAL)

Pentru a curăţa dezodorizantul dublu, scoateţi capacul cu o şurubelniţă lată. Scoateţi cartuşul dezodorizantului din capac şi înmuiaţi-l în apă curată, caldă timp de cel puţin 4 ore.
Apoi lăsaţi cartuşul să se usuce complet înainte de a-l reintroduce în suport. Acest lucru poate lua până la 8 ore într-o zonă bine ventilată. Pentru cele mai bune rezultate, repetaţi acest proces o dată sau de două ori pe an.

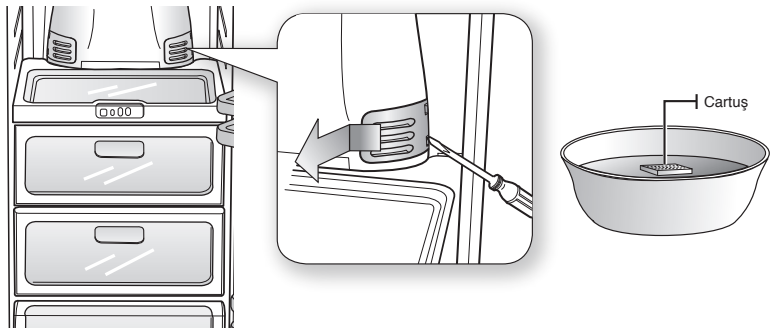

În cazul în care cartuşul se usucă într-o zonă închisă (sau umedă), acesta poate prinde un miros. Dacă se întâmplă acest lucru, curăţaţi din nou şi uscaţi într-o zonă bine ventilată.

Curăţarea zonei din spate a combinei frigorifice

Pentru a păstra cablurile şi părţile expuse libere de praf şi mizerie, daţi cu aspiratorul în spatele aparatului o dată sau de două ori pe an.

AVERTIZARE Nu scoateţi capacul din spate. Există riscul electrocutării.

Utilizarea combinei frigorifice duble SAMSUNG

ÎNLOCUIREA BECURILOR DIN INTERIOR

AVERTIZARE

Scoateţi ştecărul de alimentare din priză înainte de a înlocui becul din interiorul combinei.
- În caz contrar, există riscul electrocutării.
Dacă aveţi dificultăţi la înlocuirea becului, contactaţi centrul de service.
Folosiţi pentru înlocuire un bec E17 de maximum 30 Waţi pentru compartimentul frigiderului şi un bec E26 de maximum 40 Waţi pentru compartimentul congelatorului.

Înlocuirea becurilor din interiorul frigiderului

BECUL SUPERIOR

1. Împingeţi capacul lămpii în interior, pe ambele laturi, pentru a dezangaja clemele.
2. După ce aţi schimbat becul, puneţi la loc apărătoarea.

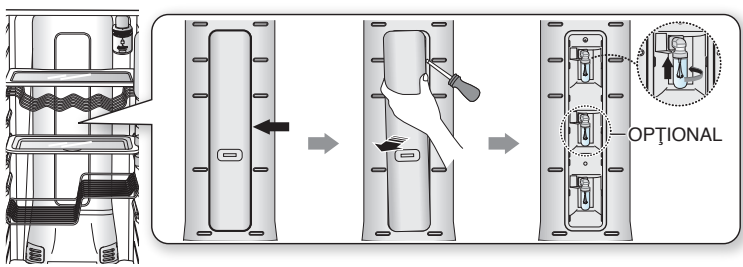

BECUL INFERIOR (OPŢIONAL)

1. Scoateţi capacul becului trăgându-l în afară, în direcţia săgeţilor.
2. După ce aţi schimbat becul, puneţi la loc apărătoarea.

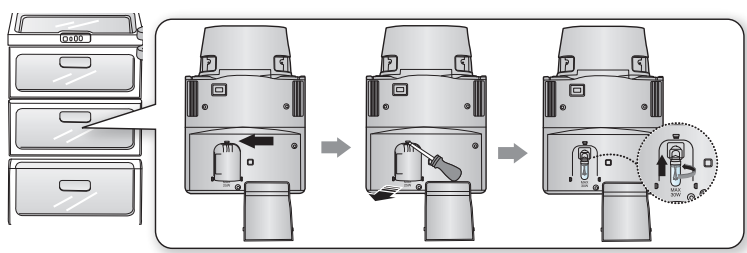

Înlocuirea becurilor din interiorul congelatorului

Becul congelatorului este amplasat în partea inferioară a carcasei motorului Auger.

1. Ridicaţi apărătoarea becului şi trageţi cu mâna în direcţia săgeţilor.
2. Schimbaţi becul cu unul nou.
3. Puneţi la loc capacul becului.

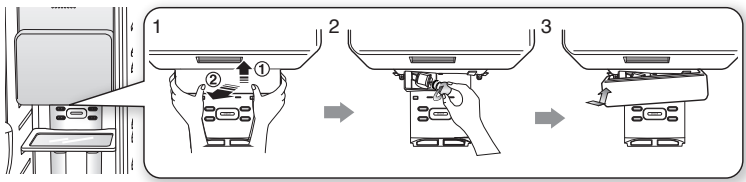

ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE APĂ

Becul „Indicator filtru” vă anunţă când este momentul să schimbaţi cartuşul filtrului de apă. Pentru a vă da timp să obţineţi un nou filtru, lumina se va aprinde chiar înainte de terminarea capacităţii filtrului curent. Schimbarea filtrului la timp vă oferă apa cea mai proaspătă şi curată din frigider.

1. Scoateţi filtrul de apă din cutie şi lipiţi o etichetă indicatoare a lunii pe filtru, aşa cum este prezentat.
2. Puneţi o etichetă pe filtru care să indice o dată situată peste şase luni. De exemplu, dacă înlocuiţi filtrul de apă în martie, lipiţi eticheta „SEP” (septembrie) pe filtru pentru a vă aminti să-l înlocuiţi în septembrie. Durata normală de utilizare a filtrului este 6 luni.
3. Apoi, scoateţi capacul fix rotindu-l în sens antiorar.
4. Scoateţi capacul de protecţie al filtrului nou şi îndepărtaţi filtrul vechi.
5. Poziţionaţi şi introduceţi noul filtru în carcasa filtrului.
   Rotiţi încet filtrul de apă, în sens orar, cu 90º, pentru a obţine alinierea cu marcajul de pe capac şi blocând filtrul în poziţie. Asiguraţi-vă că indicatorul este aliniat la poziţia „blocare”. Nu strângeţi prea mult.

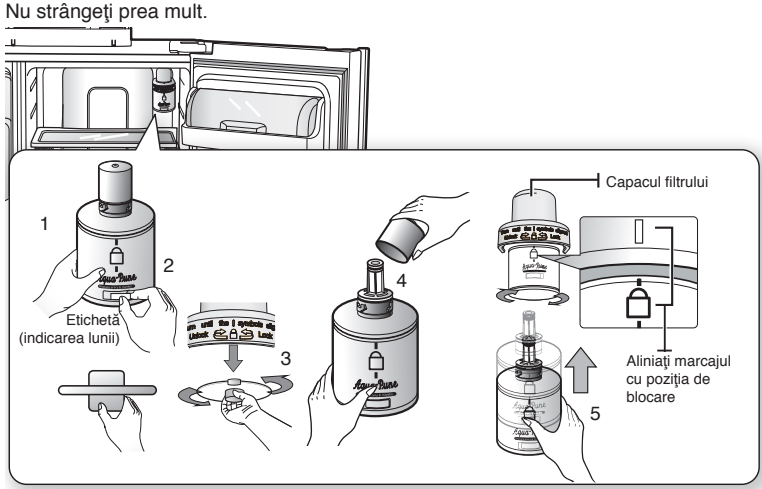

Utilizarea combinei frigorifice duble SAMSUNG

6. După ce aţi încheiat acest proces, ţineţi apăsat butonul Ice TYPE timp de 3 secunde pentru a reseta planificarea schimbării filtrului.
7. În final, lăsaţi să curgă 1 litru de apă din dozator, pe care o aruncaţi. Asiguraţi-vă că apa curge curată din nou, înainte de a bea.

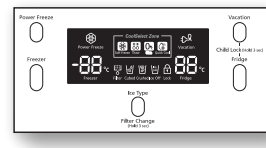

Un cartuş de filtrare a apei nou-instalat poate produce împroşcarea rapidă şi scurtă a apei din dozator. Acest lucru se datorează aerului care intră în conductă. N-ar trebuie să pună probleme la funcţionare.

Cum se comandă filtre de înlocuire

Pentru a comanda mai multe cartuşe pentru filtrul de apă, în apropiere, contactaţi dealerul autorizat Samsung.

UTILIZAREA UŞILOR

Uşile combinei prezintă o caracteristică de deschidere şi închidere care asigură închiderea completă şi etanşarea sigură a acestora.

După ce s-a deschis până la un anumit punct, uşa se va „agăţa” şi va rămâne deschisă. Când uşa este întredeschisă, dar înainte de prinderea care-i permite să rămână deschisă, aceasta se va închide automat.

Depistarea defecţiunilor

PROBLEMA	SOLUŢIA
Combina nu lucrează deloc sau nu răceşte suficient.	• Verificaţi dacă ştecărul de alimentare este conectat corespunzător. • Controlul temperaturii de pe panoul de afişare este setat la temperatura corectă ? Încercaţi să setaţi la o temperatură mai joasă. • Combina se află în lumina directă a soarelui sau este amplasată lângă o sursă de căldură ? • Spatele aparatului este prea aproape de perete, împiedicând circulaţia aerului ?
Alimentele din frigider sunt îngheţate.	• Controlul temperaturii de pe panoul de afişare este setat la temperatura corectă ? Încercaţi să setaţi la o temperatură mai înaltă. • Temperatura din cameră este prea scăzută? • Aţi pus alimente cu conţinut ridicat de apă în zona cea mai rece a frigiderului ? Încercaţi să mutaţi aceste obiecte în corpul frigiderului, în loc de a le păstra în sertarul CoolSelect Zone™.
Se aud zgomote sau sunete anormale.	• Verificaţi dacă aparatul este orizontal şi stabil. • Spatele aparatului este prea aproape de perete, împiedicând circulaţia aerului ? • Au căzut obiecte în spatele aparatului sau sub aparat ? • În interiorul aparatului se aude un ticăit. Acest sunet este normal şi se produce când diferitele accesorii se contractă sau se dilată ca rezultat al variaţiei temperaturii din interiorul combinei.
Colţurile din faţă şi părţile laterale ale corpului sunt calde şi apare condensul.	• O anumită căldură este normală deoarece în colţurile din faţă ale combinei sunt instalate dispozitive anti-condens pentru a preveni formarea condensului. • Este întredeschisă uşa combinei ? Se poate forma condens când lăsaţi uşa deschisă mai mult timp.
Gheaţa nu este dozată.	• Aţi aşteptat 12 ore de la instalarea conductei de alimentare cu apă înainte de a produce gheaţă ? • Conducta de apă este conectată şi robinetul de izolare este deschis ? • Aţi dezactivat manual funcţia de producere a gheţii ? Asiguraţi-vă că tipul de gheaţă este setat la gheaţă cuburi sau gheaţă zdrobită. • Există gheaţă blocată în unitatea de stocare ? • Temperatura congelatorului este prea ridicată ? Încercaţi să setaţi congelatorul la o temperatură mai joasă.
Auziţi lichid curgând în combină.	• Acest lucru este normal. Zgomotul vine de la agentul de răcire lichid care circulă prin combină.
În aparat există un miros urât.	• S-a stricat un aliment ? • Asiguraţi-vă că alimentele cu miros puternic (peştele, de exemplu) sunt împachetate pentru a nu mai intra în contact cu aerul. • Curăţaţi periodic congelatorul şi aruncaţi alimentele stricate sau suspecte.
Se formează brumă pe pereţii congelatorului.	• Gura de aerisire este blocată ? Eliminaţi blocajele pentru ca aerul să circule liber. • Lăsaţi spaţiu suficient între alimentele stocate pentru ca aerul să circule în mod eficient. • Uşa congelatorului este complet închisă ?
Dozatorul de apă nu funcţionează.	• Conducta de apă este conectată şi robinetul de izolare este deschis ? • Conducta de alimentare cu apă este strivită sau răsucită ? Conductele trebuie să fie libere de orice obstrucţie. • Rezervorul de apă este îngheţat pentru că temperatura din frigider este prea joasă ? Alegeţi, pe panoul afişajului principal, o setare mai ridicată pentru temperatură.

circuit diagram

RSH*K,J

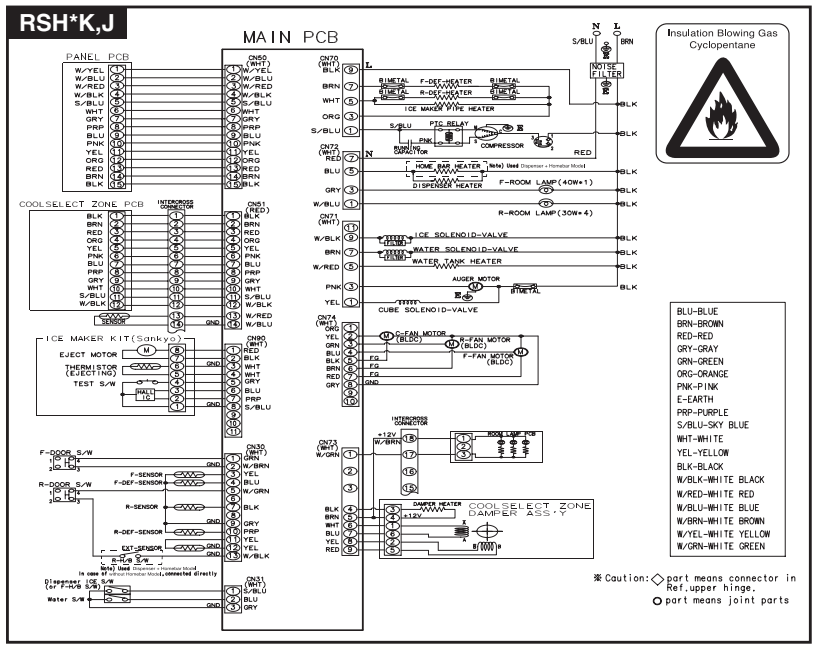

RSH*F,D

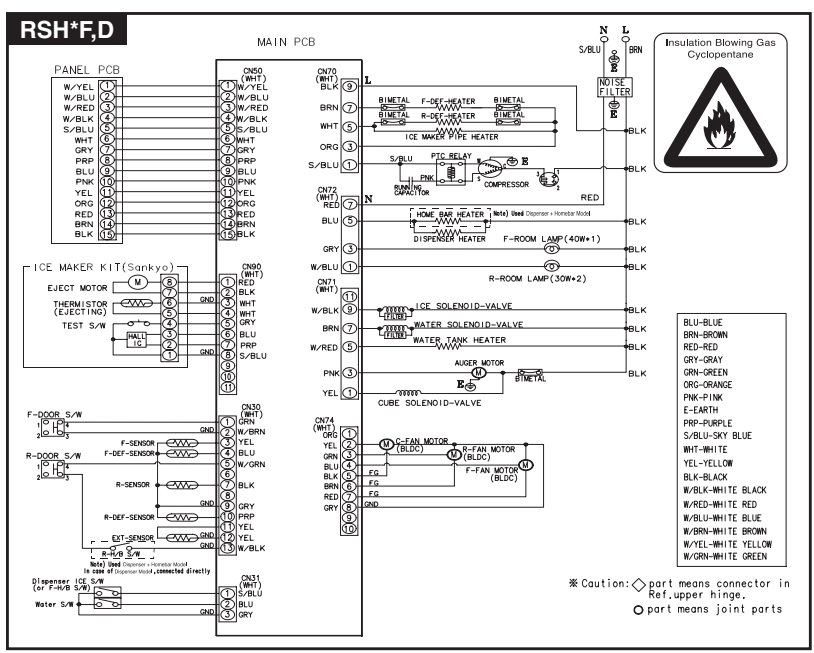

circuit diagram

RSH*B,N

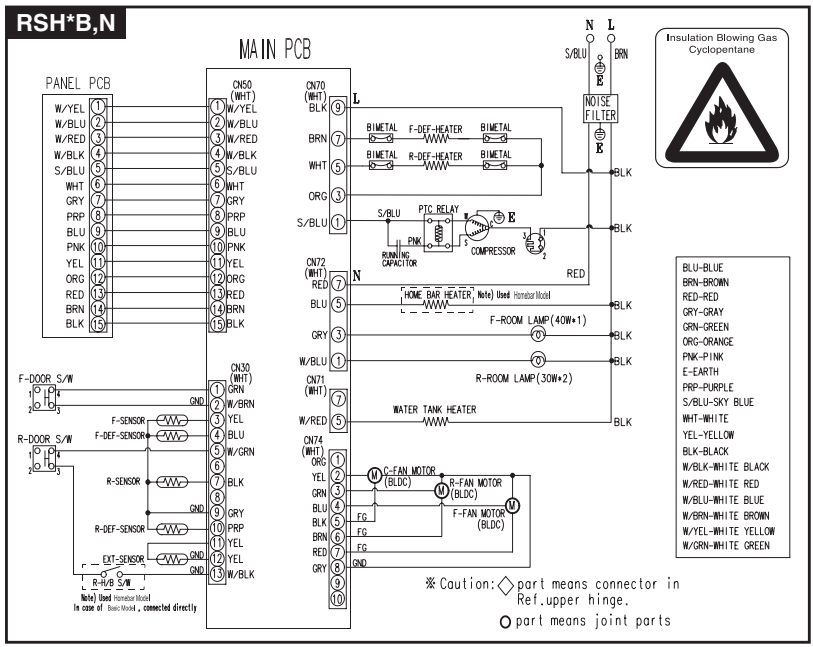

RSH1Z*

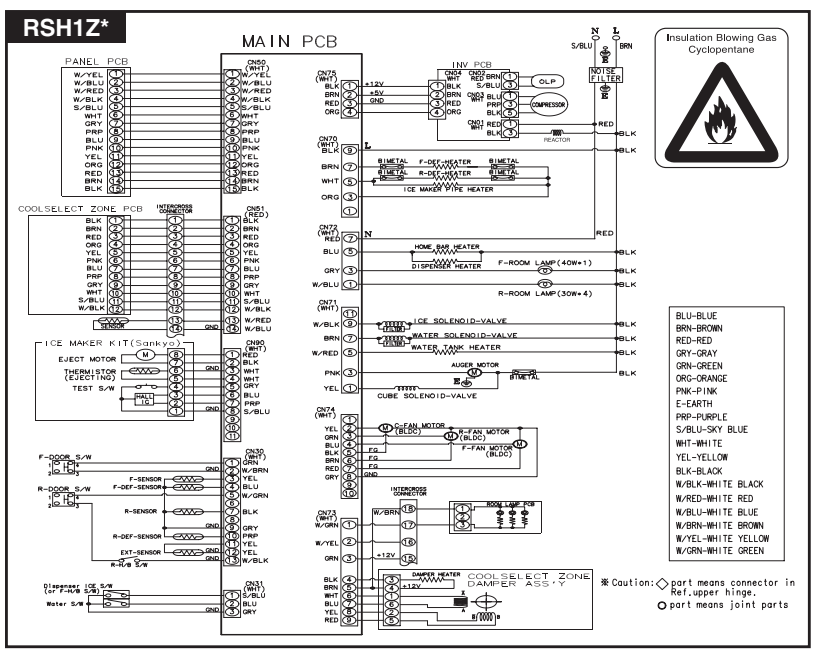

circuit diagram

RSH1V,S

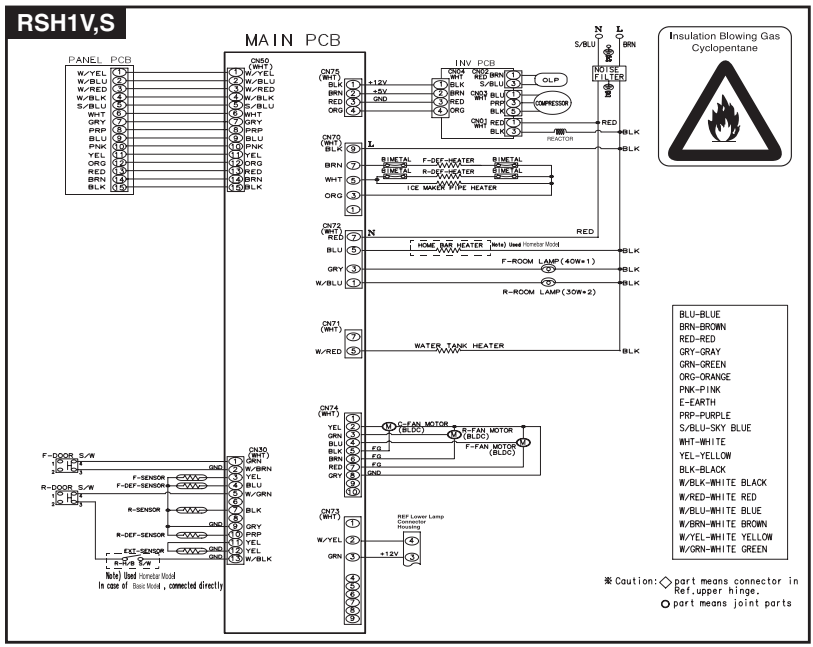

RSH1P,U

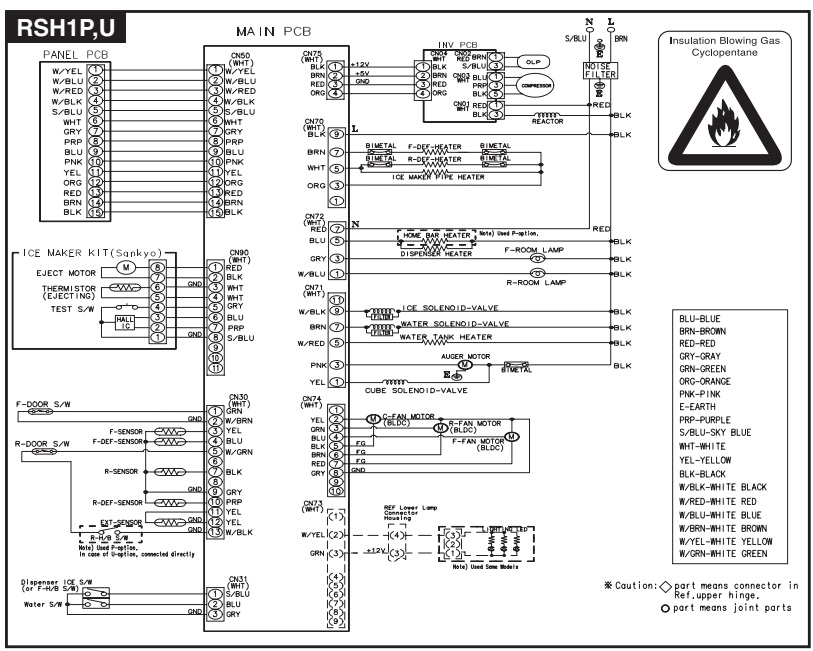

MEMO

MEMO

Romania

Evacuarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menţionate în instrucţiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcţionare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătăţii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclaţi în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici sunt rugaţi să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziţionat acest produs, fie cu autorităţile locale, pentru a primi informaţii cu privire la locul şi modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.
Utilizatorii instituţionali sunt rugaţi să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condiţiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

SAMSUNG

În efortul de a promova reciclarea, acest manual de utilizare este tipărit pe hârtie reciclară.

Code No. DA99-01583G REV(0.2)